SHARP

取扱説明書

カラーテレビ

形名

14C-GM3
（シー　ジー　エム）

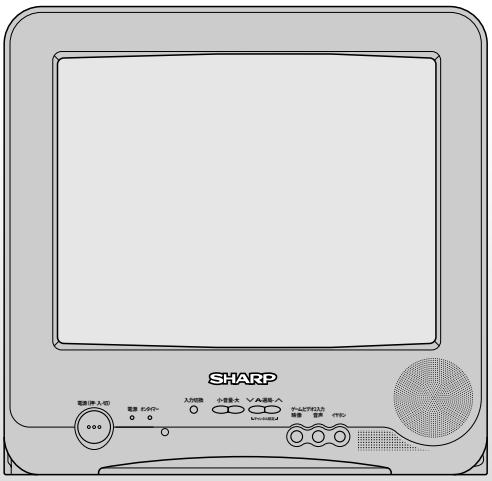

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- **ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
- **この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保存してください。**
- **保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。**
- **製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。**

もくじ

ご使用の前に
安全上のご注意 …… 2
次の準備をしてください …… 6
テレビの転倒防止について …… 6
調整と設定（メニューボタンについて）…… 7
各部のなまえ …… 8

ふだんの使いかた
ふだんの使いかた …… 10

テレビを使いこなす
電源を指定時間後に入れる（オンタイマー）… 12
電源を指定時間後に切る（オフタイマー）… 13
映像を調整する …… 14
節電機能を設定する(節電メニュー)…… 16

他の機器とつなぐ
ビデオ機器などの再生映像・音声を楽しむ … 18
テレビゲームを楽しむとき …… 20
前面入力自動切換について …… 21

設置・お知らせ
アンテナ線のつなぎかた …… 22
チャンネル設定 …… 23
使用上のご注意 …… 30
故障かな？と思ったら …… 32
お客様ご相談窓口のご案内 …… 34
保証とアフターサービス …… 36
仕様 …… 37

安全上のご注意

ご使用の前に　「安全上のご注意」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。
その表示を無視し誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 警告　**人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。**

⚠ 注意　**人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。**

図記号の意味

⚠ 記号は、気をつける必要があることを表しています。

記号は、してはいけないことを表しています。

記号は、しなければならないことを表しています。

⚠ 警告

煙やにおい、音などの異常が発生したら、テレビの電源を切り、電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

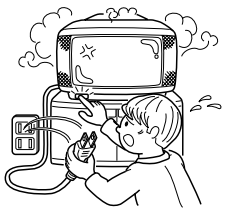

異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。修理を販売店に依頼してください。お客様による修理は絶対におやめください。

内部に水や異物が入ったときは、テレビの電源を切り、電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

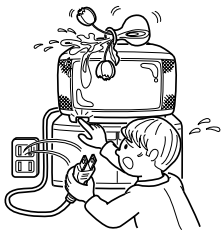

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

落としたりキャビネットを破損したときは、テレビの電源を切り、電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

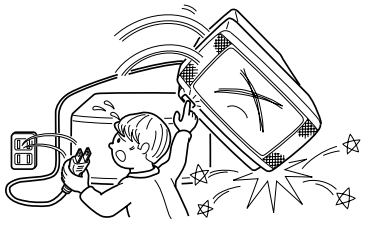

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

テレビの裏ぶたを外さない

分解禁止

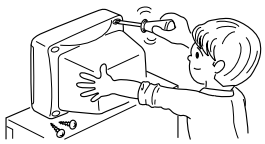

内部には電圧の高い部分があるため、さわると感電の原因となります。

⚠警告

不安定な場所に置かない

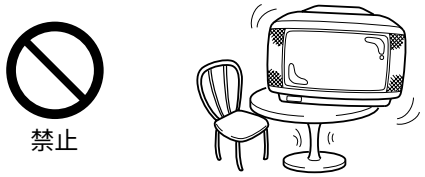

落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

テレビの上に花びんや水などの入った容器を置かない・ぬらさない

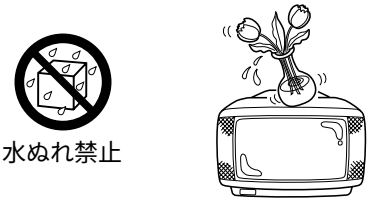

こぼれたり、中に入ると、火災・感電の原因となります。また、雨天、降雪中、海岸、水辺では、ぬらしたり、水気が入ったりしないようご注意ください。火災・感電の原因となります。

異物を入れない

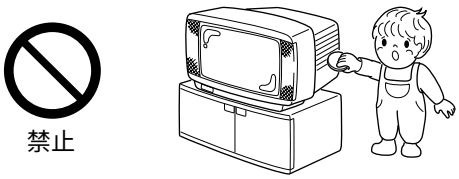

テレビの開口部（通風孔など）から物を入れると、火災・感電の原因となります。特にお子様にはご注意ください。

風呂やシャワー室では使用しない

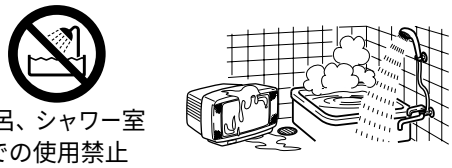

火災・感電の原因となります。

交流 100 ボルト以外の電圧で使用しない

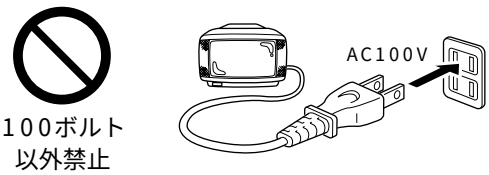

火災・感電の原因となります。

電源コードを傷つけない

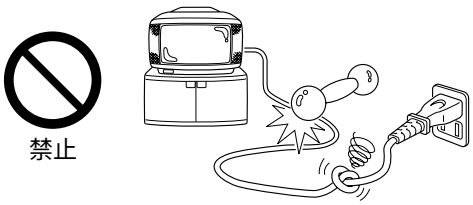

コードに無理な力を加えると傷つき、火災・感電の原因となります。

電源プラグの刃や刃の付近にほこりや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた布で取り除く

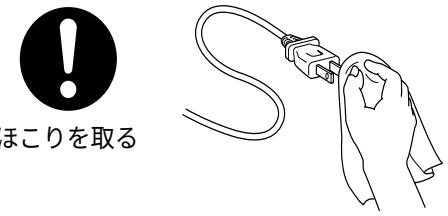

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない

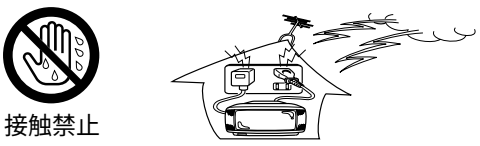

感電の原因となります。

⚠ 注意

あお向けや横倒し、逆さまにしない・風通しの悪い所に入れない・じゅうたんや布団の上に置かない・布などをかけない

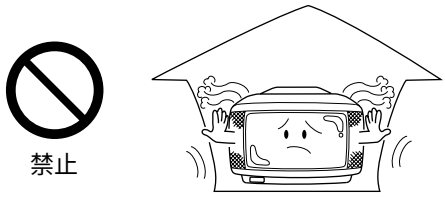

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。設置は壁から10cm以上離してください。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たる所に置かない

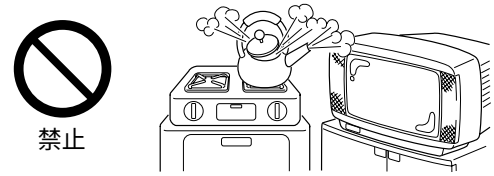

調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・感電の原因となることがあります。

重いものを置いたり、上に乗ったりしない

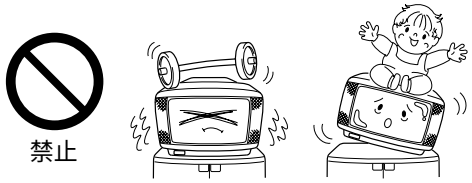

倒れたり落ちたりして、けがの原因となることがあります。特にお子様にはご注意ください。

転倒防止の処置をする

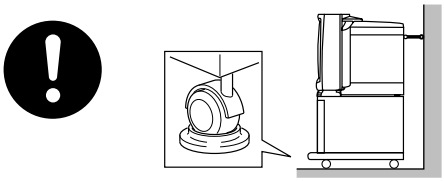

地震や不意の衝撃などによりテレビが倒れて、けがの原因となることがあります。 6 ページを読んで、転倒防止処置を行ってください。

移動させるときは、接続されている線などをすべて外す

接続線を外さずに移動させると、コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

アンテナ工事は販売店に依頼する

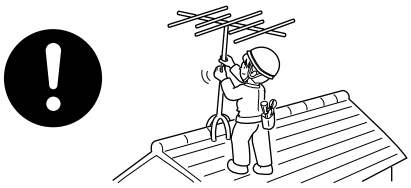

- 技術と経験が必要ですので、お客様による設置はおやめください。
- 送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが倒れた際に感電の原因となることがあります。
- BS、CS放送受信アンテナは、強風の影響を受けやすいので、しっかりと取り付けてください。

電源コードを熱器具に近づけない

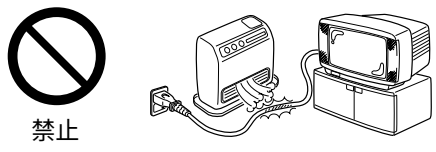

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

タコ足配線をしない

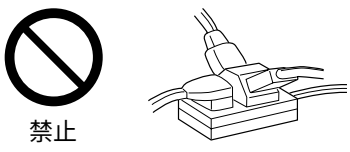

火災・感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止

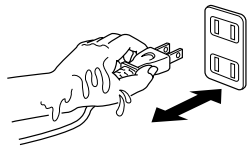

感電の原因となることがあります。

電源プラグは確実に差し込む



差し込みが不完全だと、発熱したりほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない

禁止

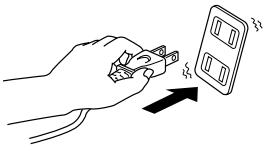

発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店に、コンセントの交換を依頼してください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない

禁止



コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

指定以外の電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない

禁止

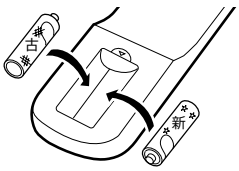

破裂や液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

電池を入れるときは極性表示（プラスとマイナス）の向きに注意する

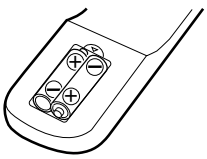

破裂や液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

お手入れのときや旅行などで長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

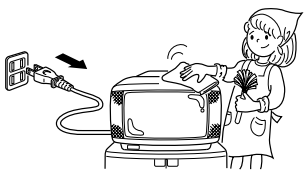

感電や火災の原因となることがあります。

３年に１度くらいは内部の掃除を販売店に依頼する

注意

内部にほこりをためたまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。掃除費用については、販売店にご相談ください。

次の準備をしてください

ご自分で設置される場合は、次の手順で行なってください。

1 リモコンに乾電池を入れる。

次へ

2 アンテナ線を接続する。→22ページ

次へ

3 ビデオ機器と接続するとき。→18ページ

次へ

4 電源プラグをコンセントに差し込む。

次へ

5 受信チャンネルを合わせる。→23ページ

①カバーを開ける　**②付属の単3形乾電池を入れ、カバーを閉める**

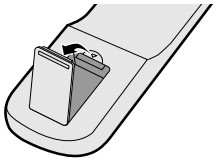

▽部に指をかけカバーを上に引き上げます。

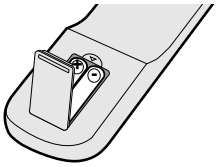

⊕⊖の表示通りに入れてください。

乾電池使用上のご注意

注意

乾電池は誤った使い方をすると液もれや破裂することがありますので次のことをお守りください。

- 種類の違うものや新旧を混ぜて使わない。
- 乾電池を充電したり、分解しない。
- ⊕極と⊖極を正しく入れる。
- ショートさせない。

おしらせ

- 付属の乾電池は保管状態により短期間で消耗することがありますので、早めに新しい乾電池と交換してください。
- 長時間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出して整理しておいてください。

テレビの転倒防止について

■不意の地震のときや、お子様がテレビに登ったり、ぶらさがったりしますと、テレビが倒れてけがをするおそれがあります。安心してご使用いただくために、転倒防止策の実施をお願いいたします。
転倒防止用パーツが必要なときは、販売店にご相談ください。

壁または柱などを利用して固定してください。

テレビ本体裏面のフック(電源コード掛け部など)を利用し、壁や柱など確実に固定できる堅牢部に取り付けてください。
(キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動するとき以外は必ずキャスター用受皿をご使用ください。)
テレビを移動するときは、固定されたひもをはずしてから行ってください。
また、テレビをキャスターに乗せたまま移動するときは、テレビを支えながら動かしてください。テレビが落下すると、けがやテレビの破損の原因となります。

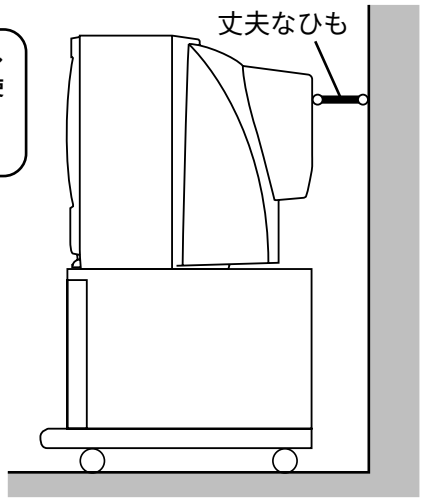

以上で設置と準備は終わりです。

調整と設定(メニューボタンについて)

テレビの画面を見ながら、リモコンで映像などの調整や設定ができます。ここでは、各メニューの項目を選択する方法について説明しています。くわしくは、それぞれのページをご覧ください。

メニュー操作

メニュー画面を表示する

メニュー

もう一度押すとメニュー画面が消えます。

項目を選ぶ

選局へ
選局〉

設定する

音量小　音量大

選んだ項目が黄色で表示されます。
(本書では反転文字で記載)

終了する

メニュー

設定できる項目

- 映像調整
- 節電メニュー
- ゲーム設定
- 前面入力自動切換
- チャンネル設定

映像調整……14ページ
- 映像
- 黒レベル
- 色の濃さ
- 色あい
- 画質

節電メニュー……16ページ
- 明るさひかえめ
- 無信号電源自動オフ
- 無操作電源自動オフ

ゲーム設定……20ページ

前面入力自動切換……21ページ

チャンネル設定……23ページ

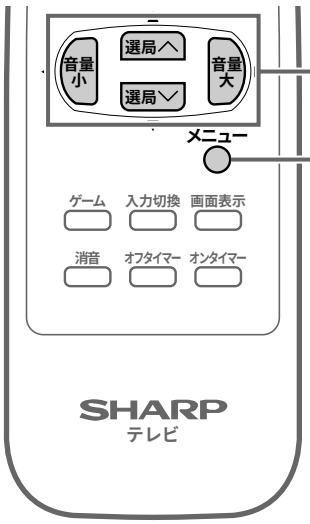

■本書に記載されている画面表示は実際の表示と多少異なります。

各部のなまえ

内の数字は、本文で説明しているおもなページです。

本体

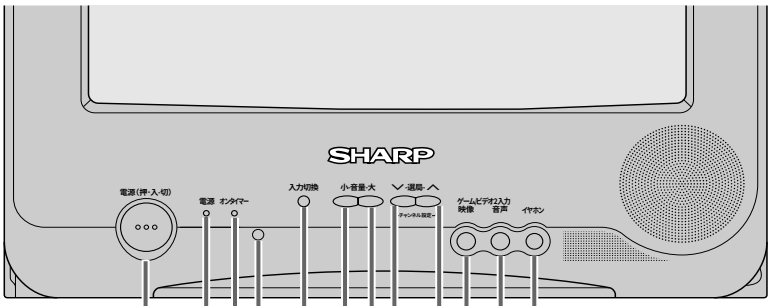

電源(押・入ー切)ボタン 10
電源を入／切する

電源ランプ 10
電源が入っているとき点灯

オンタイマーランプ 12
オンタイマーを設定しているとき点灯

リモコン受光部

入力切換ボタン 19
ビデオ入力を切換える

音量(大／小)ボタン 11
音量を調整する

選局(∧順／∨逆)ボタン 11
チャンネルを選ぶ

チャンネル設定ボタン 24
チャンネル設定画面を表示する(選局 ∨ / ∧ ボタンを2つ同時に押します)

イヤホン端子
スピーカーからの音声が消え、イヤホンだけで音声が楽しめます。

ゲーム／ビデオ2入力端子 18
音声
映像

■本文中では（ ）内の文字を省略しています。

リモコン

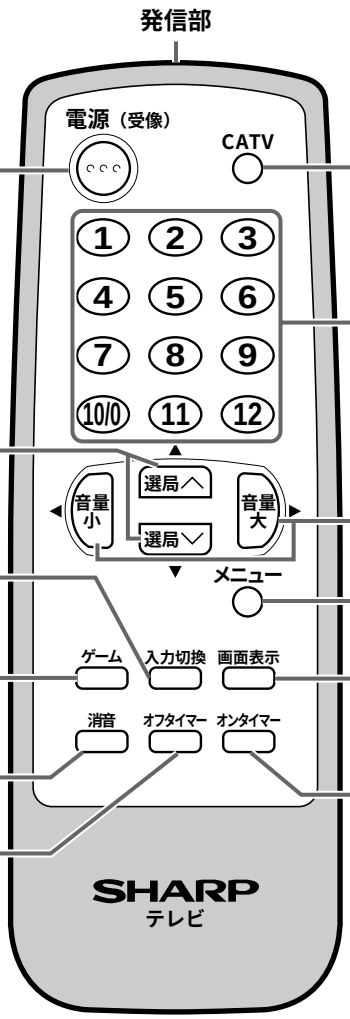

電源(受像)ボタン 10
電源を入／切する

選局(∧順／∨逆)ボタン 10
チャンネルを順番に選ぶ

入力切換ボタン 11
ビデオ入力を切換える

ゲームボタン 20
ゲームモードに切換える（入力切換）

消音ボタン 10
音声を一時的に消す

オフタイマーボタン 13
電源を自動で切る時間を設定する

ＣＡＴＶ(選局)ボタン 11
CATVチャンネルを選ぶ

チャンネル(選局)ボタン 10
チャンネルを選ぶ

音量(大／小)ボタン 10
音量を調整する

メニューボタン 7
メニュー画面を表示する

画面表示ボタン 11
受信状態などを表示する

オンタイマーボタン 12
電源を自動で入れる時間を設定する

ふだんの使いかた

❶ 電源を入れる（本体ボタン）

電源ランプ点灯（緑色）
電源が入っているとリモコン操作ができます。
長時間テレビを見ないときは、電源を切ってください。
（全ランプ消灯）

❷ チャンネルを選ぶ

❸ 音量を調整する

数字（最大60）とバーで表示

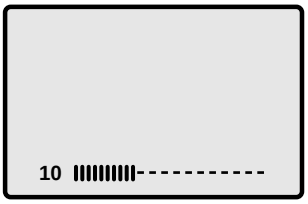

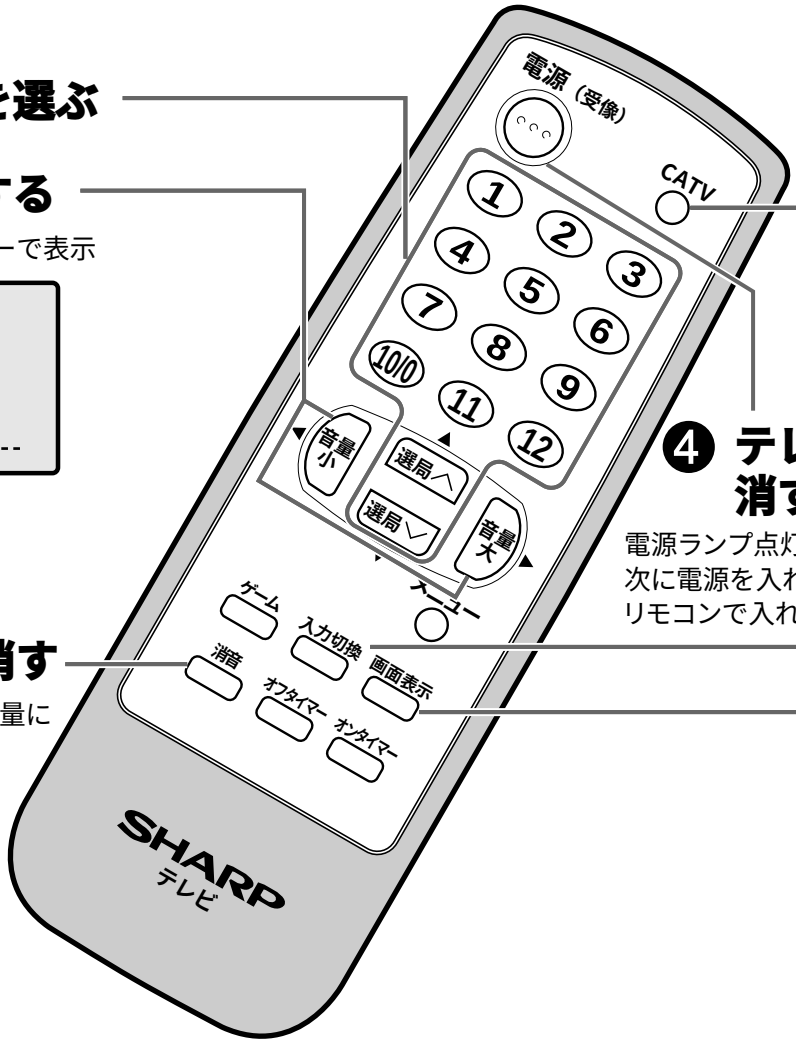

❹ テレビを消す

電源ランプ点灯（赤色）
次に電源を入れるときはリモコンで入れます。

音を一時的に消す

もう一度押すともとの音量に戻ります。

おしらせ

受信チャンネルについて

- 工場出荷時は、VHF1～12チャンネルが映るようにセットされています。
  UHF放送を受信するときや、受信チャンネルを合わせなおす場合は、23ページをご覧ください。

放送が終了すると

- 約10分後にテレビの電源が切れます。電源ランプが赤色に点灯…無信号電源自動オフ機能（16ページ）
- 放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入するときは、正しく動作しない場合があります。
- ビデオ入力画面のときも、無信号状態になると電源が切れます。

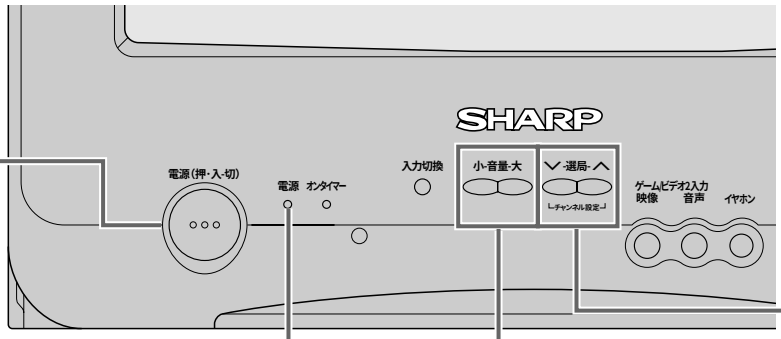

本体でも選局・音量の調整をすることができます。

❷

❸

電源ランプ

CATVチャンネルを選ぶ

(例)C23チャンネルを選ぶとき

CATV ○ → ❷ ❸

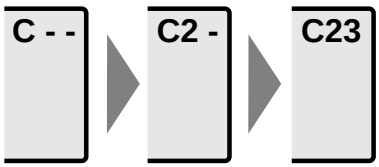

ビデオを見るとき

(例)リモコンで切り換えたとき

入力切換

押すごとに切り換わり、テレビに戻ります。

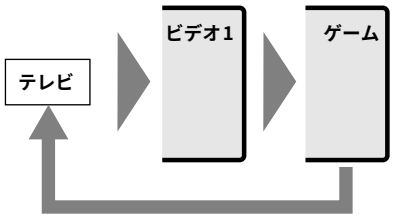

ゲームまたはビデオ2を表示します。(設定を変更できます… 20ページ)

チャンネル番号などを確認する

画面表示

一定時間チャンネル番号などが表示されたあと、消えます。

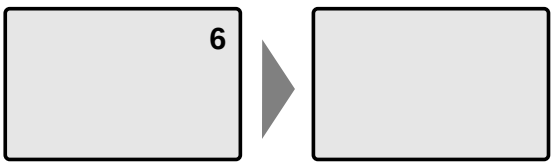

おしらせ

有線テレビ(CATV)について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。くわしくは、CATV会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13～C38チャンネルの範囲で選局できます。

電源を指定時間後に入れる(オンタイマー)

■テレビをモーニングコールとして使うなど、指定時間後にテレビの電源を入れる機能です。

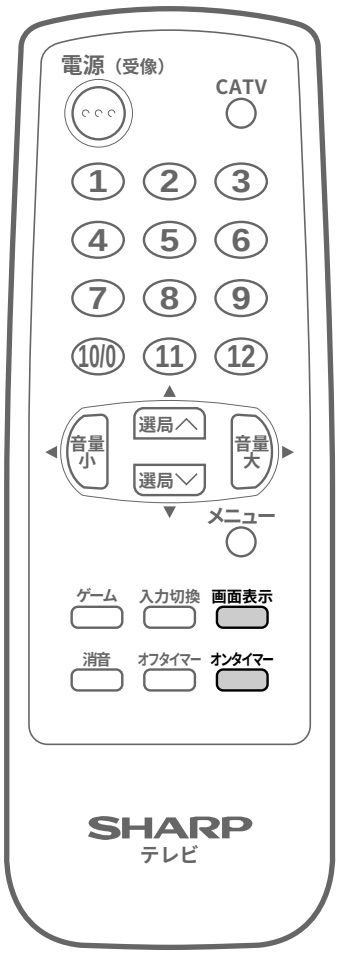

「オンタイマー」で電源を入れる時間を設定する

1 オンタイマーを押す

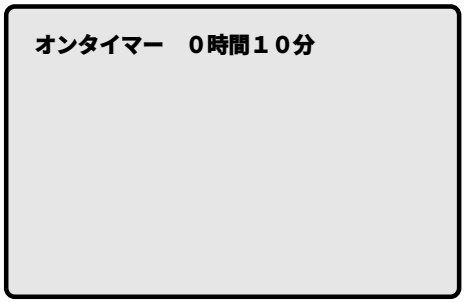

・オンタイマーランプ点灯

※設定されていない状態でオンタイマーボタンを押したときは、10分が設定されます。

2 電源を入れる時間を設定する

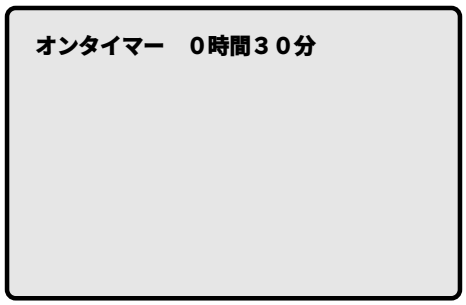

・表示中にオンタイマーボタンを押すごとに設定時間が次のように変わります。（10分単位）

0時間00分➡ 0時間10分 ➡ ・・・・12時間50分

オンタイマーは解除されます

・リモコンで電源を切っておくと指定時間後に電源が入ります。

※お出かけになるときは、オンタイマーを解除してください。

おしらせ

- オンタイマーを設定すると、本体前面のオンタイマーランプが点灯します。
- 本体の電源ボタンで電源を切ると、オンタイマーは解除されます。
- オンタイマーで電源が入ると、自動的に2時間のオフタイマーが設定されます。2時間以上継続してご覧になるときは、電源を一度切るか、オフタイマーボタンで解除してください。
- オンタイマーは設定後、2の操作で時間を設定しなおすこともできます。[0時間00分]にすると「オンタイマー」は解除されます。

残り時間を確認するとき

オンタイマーを設定後「画面表示ボタン」を押すと確認できます。

画面表示

電源を指定時間後に切る（オフタイマー）

■おやすみ前などに使える便利な機能です。

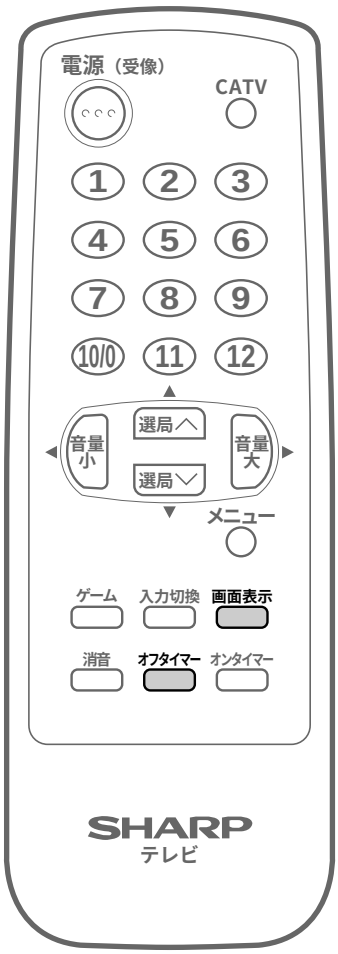

「オフタイマー」で電源を切る時間を設定する

1 オフタイマーを押す

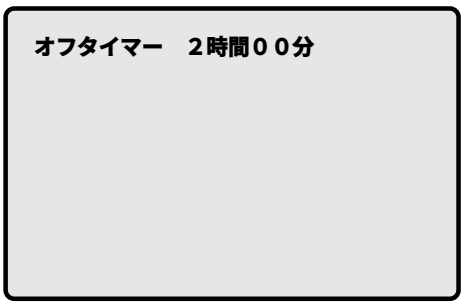

2 電源を切る時間を設定する

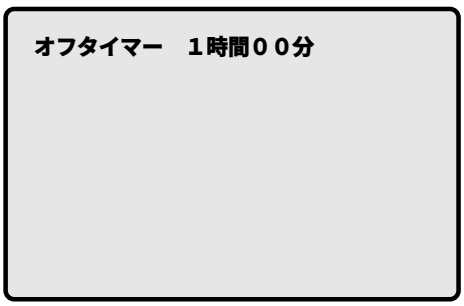

・表示中にオフタイマーボタンを押すごとに設定時間が次のように変わります。（30分単位）

おしらせ

- 電源を切ると、オフタイマーは解除されます。
- オフタイマーは設定後、2の操作で時間を設定しなおすこともできます。［0時間00分］にすると「オフタイマー」は解除されます。
- オンタイマーで電源が入ると、自動的に2時間のオフタイマーが設定されます。2時間以上継続してご覧になるときは、電源を一度切るか、オフタイマーボタンで解除してください。

残り時間を確認するとき

オフタイマーを設定後「画面表示ボタン」を押すと確認できます。

画面表示

映像を調整する

■「映像」「黒レベル」「色の濃さ」「色あい」「画質」の5つの項目を調整できます。調整した映像は、そのまま記憶されます。

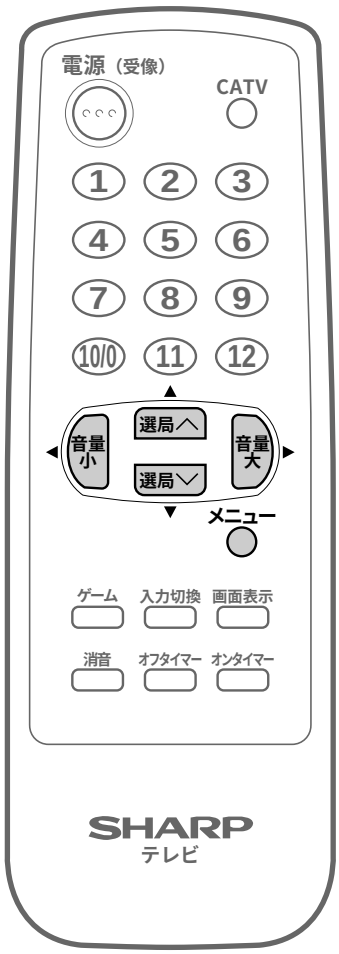

[例]「映像」を調整する

1 メニューを押してメニュー画面を表示し、選局へ/選局へで「映像調整」を選び、音量小/音量大で決定する

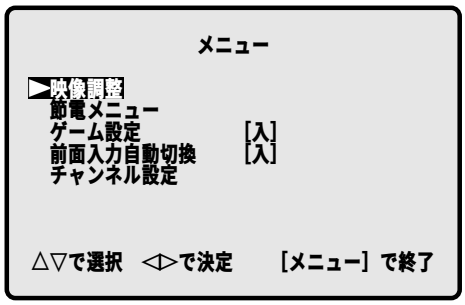

2 選局へ/選局へで「映像」を選ぶ

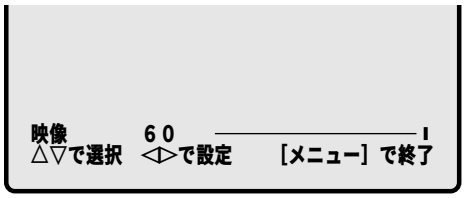

おしらせ ・「テレビ画面」と「ゲーム画面」は別々に映像調整できます。

工場出荷時の映像に戻すとき、3の操作で下のレベルに合わせます。

テレビ画面のとき

映像 60	黒レベル 0	色の濃さ 0	色あい 0	画質 0

ゲーム画面のとき

映像 40	黒レベル 0	色の濃さ 0	色あい 0	画質 0

3 ◂音量小 音量大▸を押し、お好みの映像に調整する

「▮」マークが移動し、数字が増減します。

・続けて他の項目を調整するときは、カーソル（選局）ボタンで次に調整する項目を選ぶことができます。

4 メニュー○を押し、画面表示を消す

・表示が消え、調整した内容が記憶されます。

映　像

●「映像」「黒レベル」「色の濃さ」「色あい」「画質」の5つの項目を調整できます。調整した内容はそのまま記憶されます。

●2の操作のときにカーソル（選局）ボタン選局▽を押すと、次のように切り換ります。

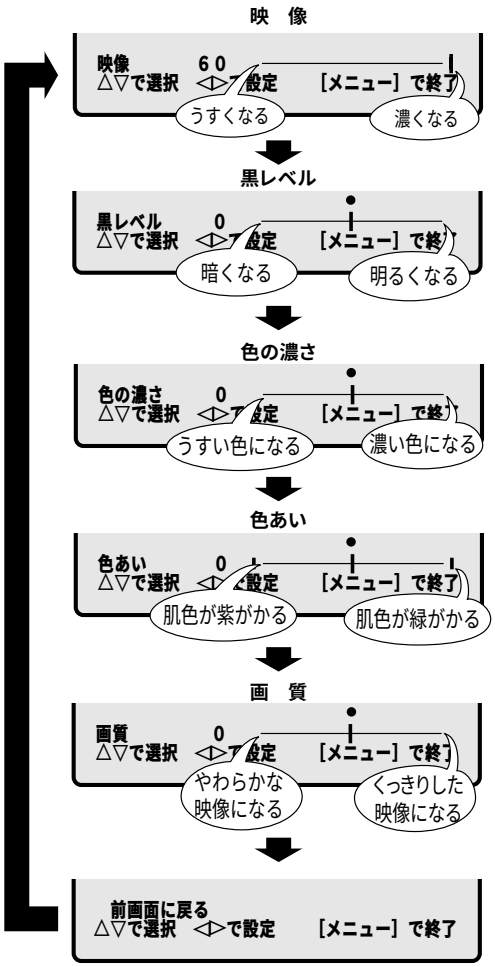

節電機能を設定する(節電メニュー)

■本機には、3つの節電機能が内蔵されています。

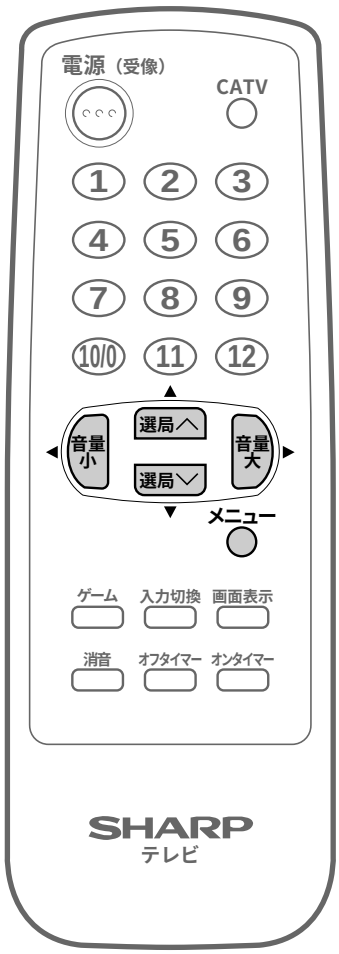

「明るさひかえめ」

明るさをひかえめにして節電に役立てます。

「無信号電源自動オフ」

無信号になったとき、約10分後自動的に電源を切り、消し忘れを防ぎます。

「無操作電源自動オフ」

操作しない状態が3時間以上続くと自動的に電源を切る機能です。

[例]明るさひかえめを設定する

1 **メニュー○を押し、メニュー画面を表示する**

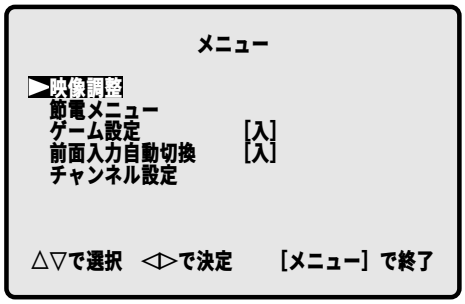

2 **選局へ 選局へ で「節電メニュー」を選び、◁音量小 音量大▷を押す**

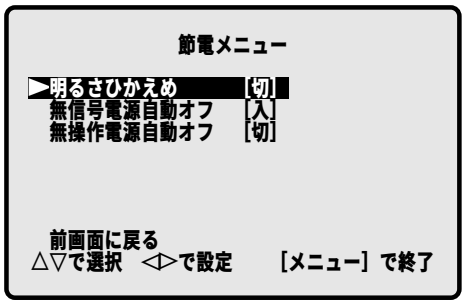

3 選局∧ 選局∨で「明るさひかえめ」を選び、◀音量小 音量大▶で「弱」または「強」に設定する

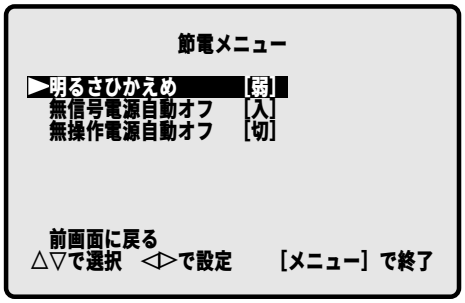

・「弱」より「強」の方が暗い画面になります。
「切」を選ぶと解除されます。

4 メニュー○を押し、画面表示を消す

・表示が消え、調整した内容が記憶されます。

無信号電源自動オフ機能について

工場出荷時は無信号時、約10分後に電源が自動的に切れるよう設定されています。
解除するときは、3の操作で「無信号電源自動オフ」を選び、「切」に設定します。

●放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているときは正しく動作しない場合があります。

●アンテナの状態などにより、放送を見ているときにテレビの電源が切れる場合は、3の操作で「無信号電源自動オフ」を選び、「切」に設定してください。

無操作電源自動オフ機能について

工場出荷時は「無操作電源自動オフ」は「切」に設定されています。
3時間以上操作しない状態が続くと自動的に電源が切れるよう設定できます。
設定するときは、3の操作で「無操作電源自動オフ」を選び、「入」に設定します。

ビデオ機器などの再生映像・音声を楽しむ

■映像・音声接続用端子は、黄・白の色分けがしてあります。コードと接続機器側端子のそれぞれの色が合うように接続してください。

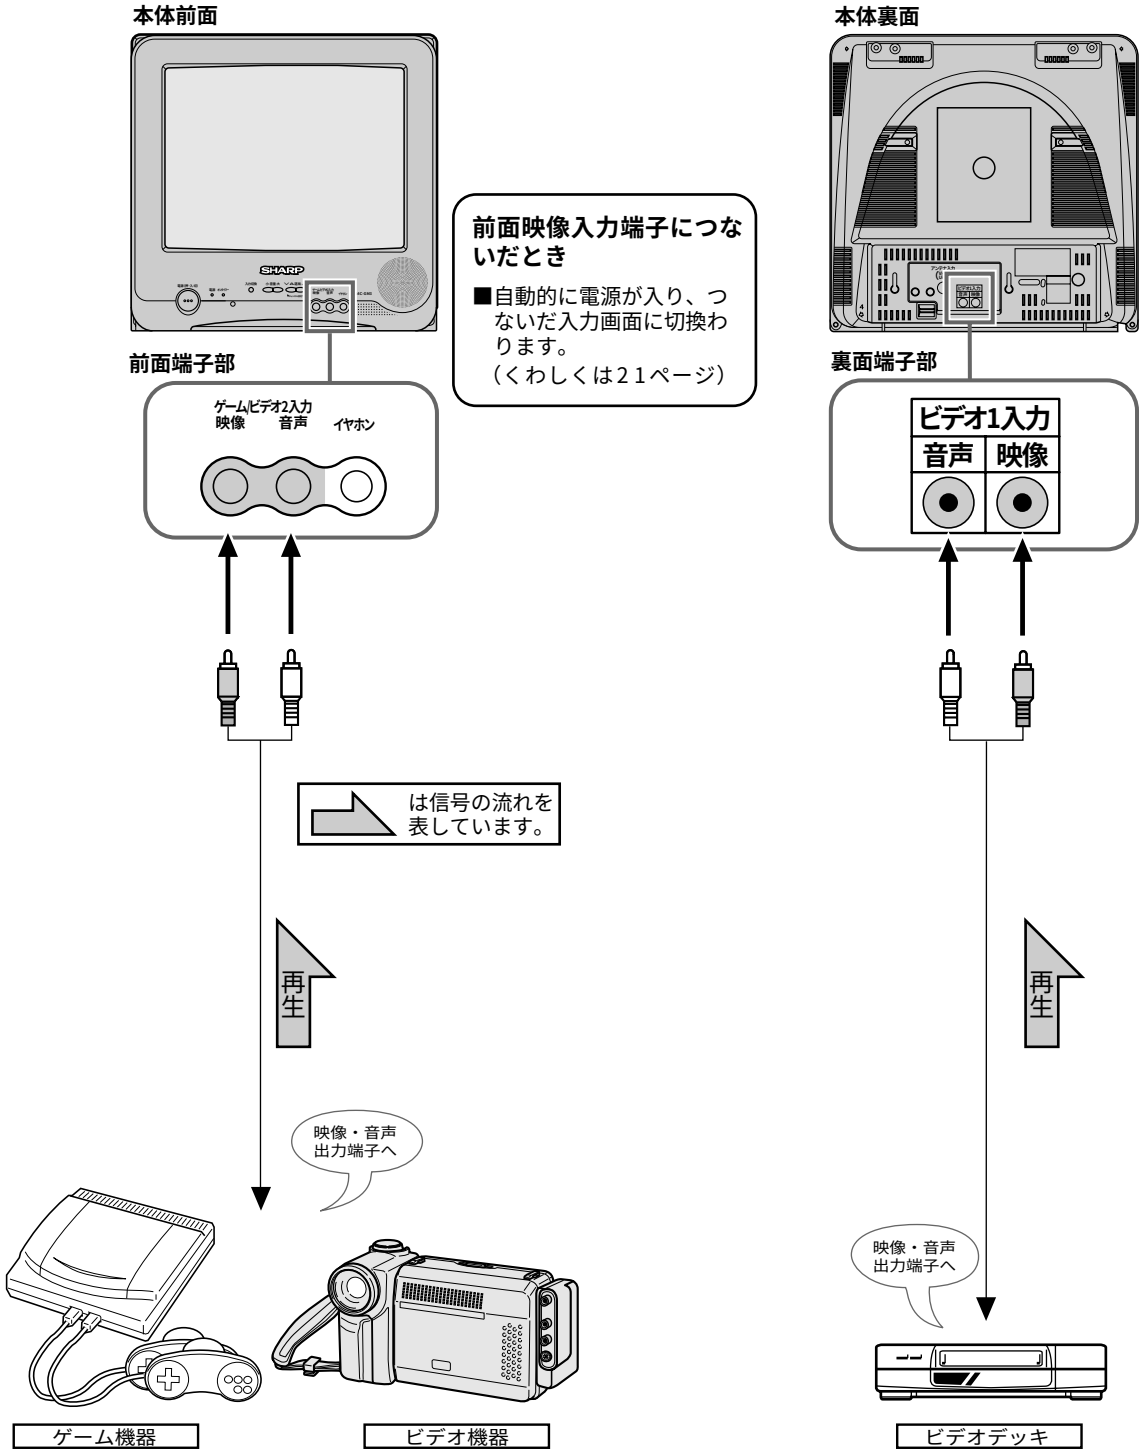

再生する

1 リモコンの入力切換または本体前面の入力切換ボタンを押して、画面を切換える

▼リモコン／本体
押すごとに画面表示が切換わります。

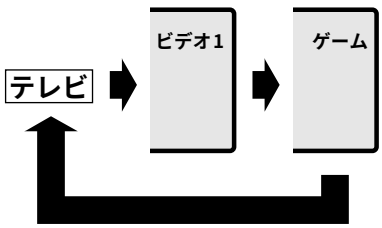

ゲームまたはビデオ2を表示します。（設定を変更できます。）

2 ビデオ機器を再生状態にする

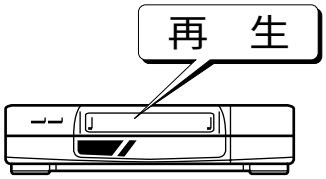

おしらせ ・ あなたが録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

テレビゲームを楽しむとき

■ゲーム設定を「入」にするとゲームに適した映像で楽しめます。また、画面表示が「ゲーム」に変わります。
■工場出荷時、「ゲーム設定-入」に設定してあります。

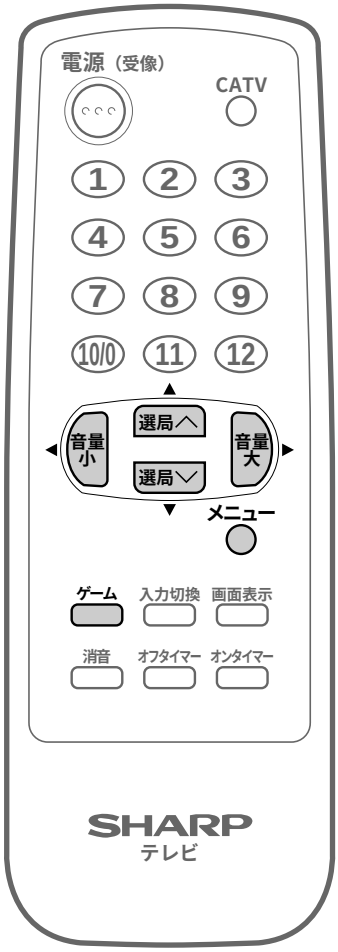

おしらせ
- 「ゲーム設定：切」のときは、ゲームボタンを押しても動作しません。ゲーム設定を「入」にしてください。
- ゲーム画面の映像は調整することができます。（14ページ）
- ゲーム画面の状態で調整すると、その映像はテレビ画面とは別に記憶されます。（14ページ）
- 「ゲーム設定」を「切」に設定すると、画面表示の「ゲーム」が「ビデオ2」と表示されます。

ゲーム を押すと、**ゲームモードに切換わります**

- 入力切換ボタンでも選ぶことができます。
- 2時間経過すると「2時間経過しました」と画面に表示されます。健康のため10～15分の小休止をしましょう。

[例]ゲーム設定を「切」にするとき

1 メニュー を押し、**メニュー画面を表示する**

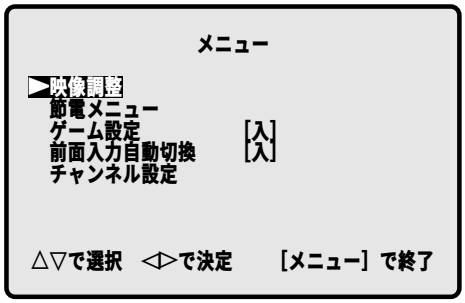

2 選局へ 選局 で「**ゲーム設定**」を選び、音量小 音量大 で「**切**」を選ぶ

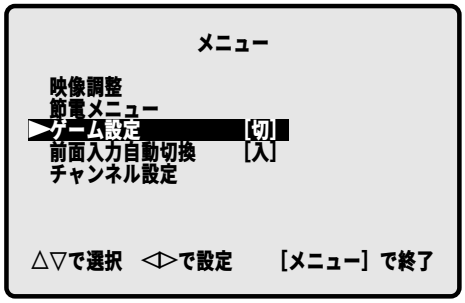

3 設定終了後、メニュー を押す

前面入力自動切換について

■前面入力端子(ゲーム／ビデオ2入力)に機器をつないだとき、ゲーム／ビデオ2入力の映像に自動的に切換える「前面入力自動切換」機能を備えています。
■「前面入力自動切換」機能を使わないときは「切」に設定することができます。

前面入力自動切換を「切」に設定する

設定のしかた

① メニューボタンを押し、カーソル(選局)ボタンで「前面入力自動切換」を選ぶ。
② カーソル(音量)ボタンで前面入力自動切換「切」を選ぶ。
③ メニューボタンを押し、画面表示を消す。

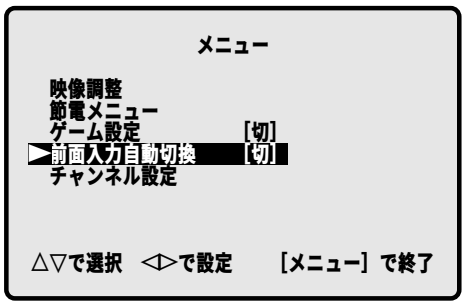

前面入力自動切換の動作例

① テレビを見ているとき

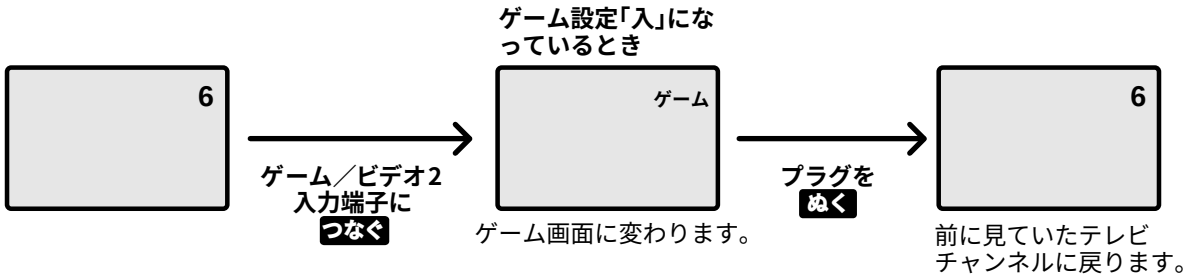

② リモコンでテレビ電源「切」のとき

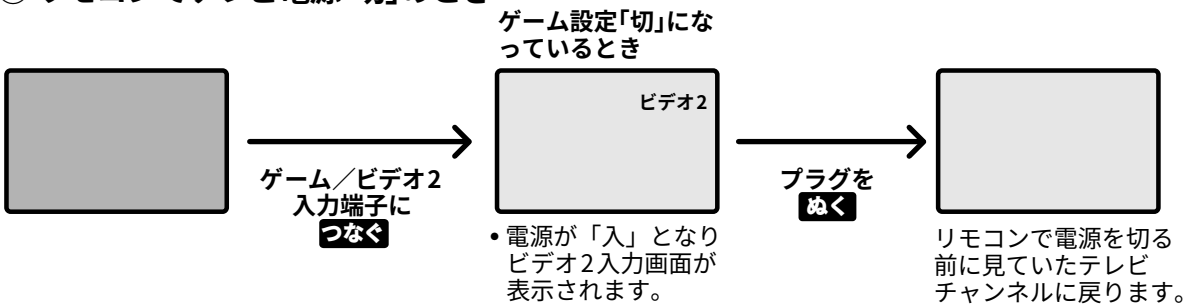

おしらせ
・接続の検知はゲーム／ビデオ2映像入力端子で行われます。

アンテナ線のつなぎかた

■アンテナ線は付属のアンテナプラグにつないでから、テレビのＶＨＦ・ＵＨＦアンテナ入力端子に接続しますが、ご家庭のアンテナ線の種類によって接続のしかたが異なります。
■本機のＶＨＦ・ＵＨＦアンテナ入力端子は、ＶＨＦとＵＨＦの混合接続タイプです。
ＶＨＦとＵＨＦが独立している場合は、市販のVHF/UHF混合器を使って接続してください。

アンテナ線と接続プラグの取り付けかた

同軸ケーブルを接続するとき（アンテナプラグのみ付属しています。）

①ペンチやナイフで加工する

②アンテナプラグのカバーをはずす

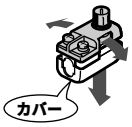

カバーのツメをかるく外側に開きながらはずします。

③中のリード線をフォーク端子からはずす

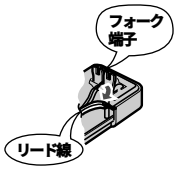

④ケーブルをつないでカバーをかぶせる

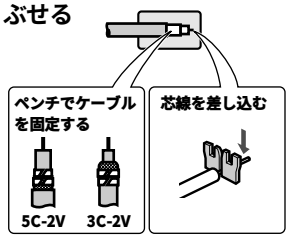

平行フィーダー線を接続するとき

①ペンチやナイフで加工する

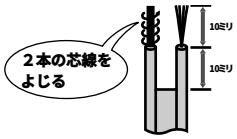

②ドライバーでアンテナプラグのネジをゆるめる



③平行フィーダー線を巻きつけてネジをドライバーでしめる

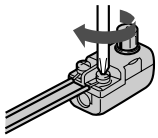

本機へアンテナ線を接続するには

■アンテナ線の種類に応じて、下図のようにVHF・UHFアンテナ入力端子に接続してください。
■接続をはじめる前には、テレビの電源を切ってください。

本機とビデオを接続するには

■ビデオのアンテナ端子がVHFとUHFの混合接続タイプの場合

VHF・UHF混合アンテナのとき

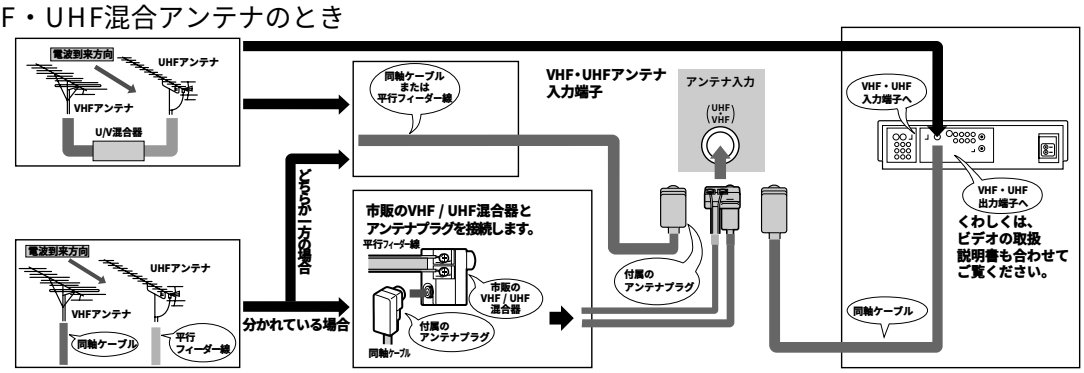

チャンネル設定

■ チャンネル設定は「自動設定（地域番号設定）」と「1局ずつ設定する（個別設定）」の2つの方法があります。

自動設定	**ご使用になる場所にもっとも近い都市（受信している電波を送信している都市）を25ページに記載の地域番号早見表から選び「地域番号」を入力する方法です。** ● その地域に合わせ、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。 ● 地域番号一覧表（25～27ページ）には放送局名を記載しています。
1局ずつ設定する	**地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号設定後に他のチャンネルを追加するとき、チャンネルを1局ずつ設定する方法です。**

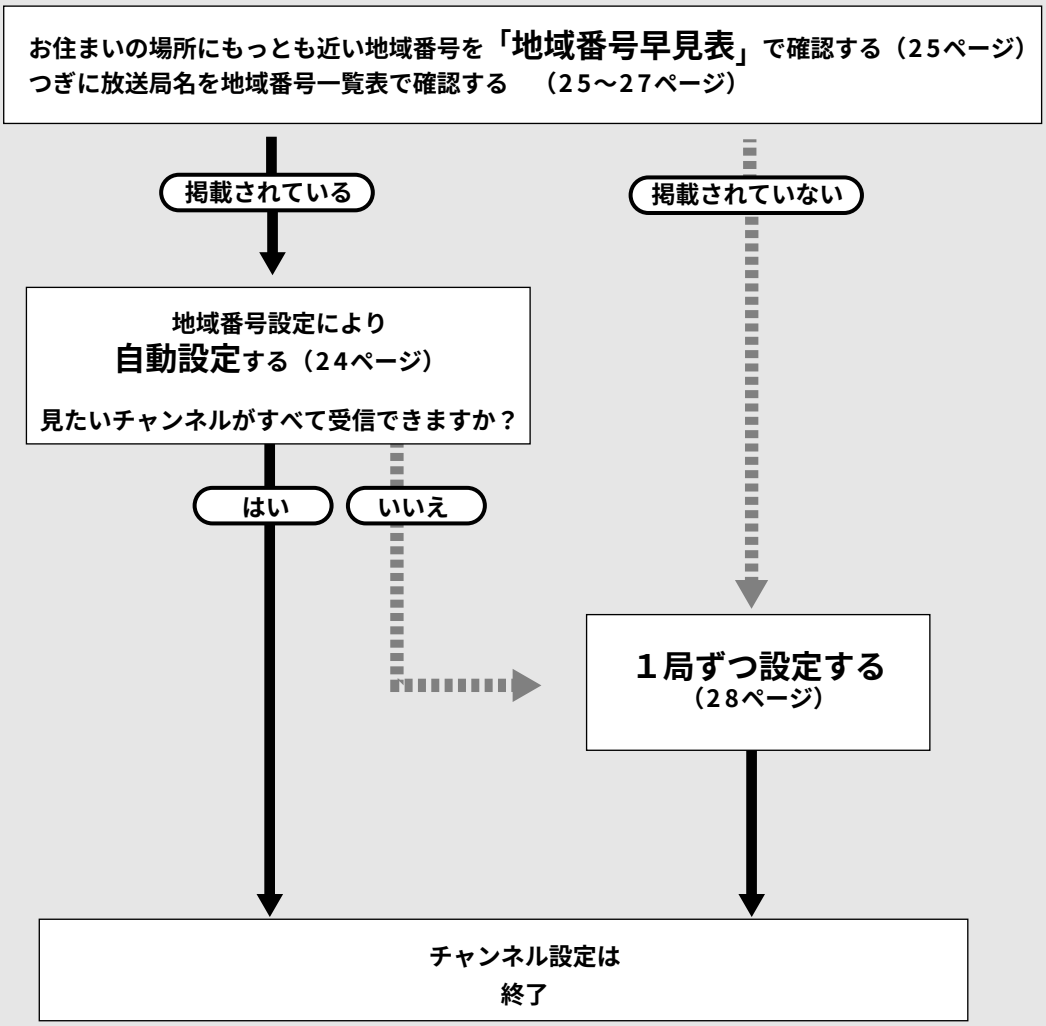

チャンネル設定(つづき)

自動設定する

■本機は、地域番号によるチャンネル設定ができます。25ページの地域番号早見表および25～27ページに記載している地域番号一覧表の都市とチャンネル番号と放送局名を確認したうえで、お住まいの地域番号を設定してください。

■本機は工場出荷時、VHF1～12チャンネルが映るようにセットされています。

本体前面

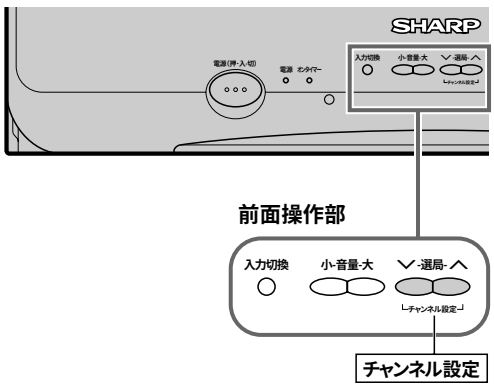

おしらせ

・地域番号一覧表に記載のある都市の近郊にお住まいのかたは、記載されているチャンネルと放送局名が、現在受信しているチャンネルと一致している場合は、その都市の地域番号で設定してください。

[例]地域番号「45」の放送が映るようにしたいとき

1 メニュー○を押し、選局へ 選局〉で「チャンネル設定」を選び◂音量小 音量大▸を押す

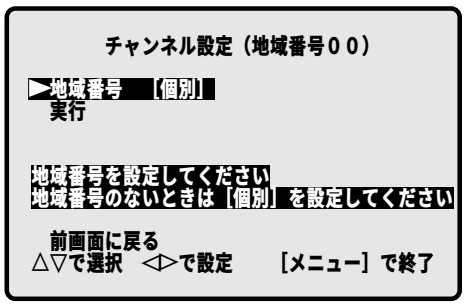

・1の操作は本体のチャンネル設定ボタン2つを同時に押しても操作できます。

2 チャンネルボタンの④⑤を押す

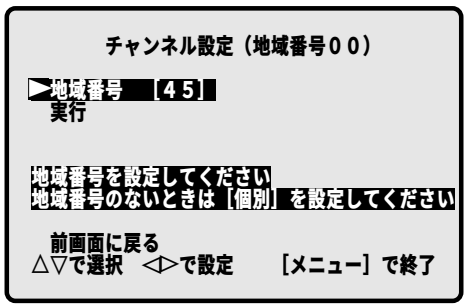

・リモコンの音量(◀▶)ボタンで選択することもできます。

◀音量▶ボタンを押すと

個別↔00↔01…
99↔98↔…

3 選局へ 選局〉で「実行」を選び、◂音量小 音量大▸を押す

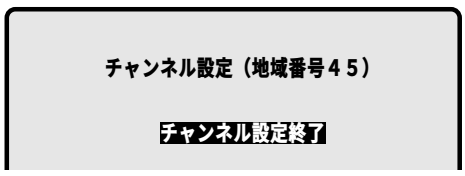

・「チャンネル設定終了」の画面表示が出たあと、表示は消えます。

地域番号早見表

五十音	都市名	地域番号
あ	会津若松市	21
	青森市	10
	明石市	63
	昭島市	30
	秋田市	15
	阿久根市	95
	上尾市	27
	朝霞市	27
	旭川市	02
	足利市	27
	厚木市	33
	網走市	01
	我孫子市	29
	尼崎市	61
	安城市	54
い	飯田市	45
	池田市	61
	生駒市	61
	石巻市	14
	和泉市	61
	伊勢崎市	25
	伊丹市	61
	市川市	29
	一宮市	54
	市原市	29
	茨木市	61
	今治市	81
	入間市	27
	いわき市	20
	岩国市	77
	岩槻市	27
う	宇治市	60
	宇都宮市	24
	宇部市	76
	浦安市	29
	浦和市	27
え	海老名市	33
	江別市	01
お	青梅市	30
	大分市	91
	大垣市	47
	大阪市	61
	大館市	16
	大津市	58
	大宮市	27
	大牟田市	86
	岡崎市	54
	岡山市	70
	沖縄市	96
	小樽市	07
	小田原市	35
	帯広市	05
	小山市	27
か	各務原市	48
	加古川市	63
	鹿児島市	94
	橿原市	65
	柏市	29
	春日井市	54
	春日部市	27
	勝田市	22
	門真市	61
	金沢市	41
	鎌倉市	33
	刈谷市	54
	川口市	27
	川越市	27
	川崎市	33
	河内長野市	61
	川西市	64
き	木更津市	29
	岸和田市	61
き	北九州市	84
	北見市	09
	岐阜市	47
	京都市1	60
	京都市2	98
	桐生市	26
く	釧路市	04
	熊谷市	28
	熊本市	90
	倉敷市	70
	久留米市	85
	呉市	73
こ	高知市	82
	甲府市	43
	神戸市	61
	郡山市	19
	小金井市	30
	越谷市	27
さ	堺市	61
	佐賀市	87
	酒田市	18
	相模原市	33
	佐倉市	29
	佐世保市	89
	札幌市	01
	座間市	33
	狭山市	27
し	静岡市	49
	清水市	49
	下関市	75
	上越市	38
す	吹田市	61
	鈴鹿市	57
せ	瀬戸市	54
	仙台市	13
そ	草加市	27
た	大東市	61
	高岡市	40
	高崎市	25
	高槻市	61
	高松市	78
	宝塚市	61
	立川市	30
	多摩市	32
ち	茅ヶ崎市	34
	千葉市	29
	調布市	30
つ	津市	57
	つくば市	29
	土浦市	29
	鶴岡市	18
と	東京23区	30
	徳島市	97
	徳山市	74
	所沢市	27
	鳥取市	67
	苫小牧市	06
	富山市	39
	豊川市	55
	豊田市	56
	豊中市	61
	豊橋市	55
	富田林市	61
な	長岡市	37
	長崎市	88
	長野市	44
	流山市	29
	名古屋市	54
	那覇市	96
な	奈良市	65
	習志野市	29
に	新潟市	37
	新座市	27
	新居浜市	80
	西宮市	61
ぬ	沼津市	52
ね	寝屋川市	61
の	野田市	29
	延岡市	93
は	函館市	03
	秦野市	36
	八王子市	31
	八戸市	11
	羽曳野市	61
	浜田市	69
	浜松市	50
	半田市	54
ひ	東大阪市	61
	東久留米市	30
	東村山市	30
	彦根市	59
	日立市	23
	日野市	30
	姫路市	62
	枚方市	61
	平塚市	34
	弘前市	10
	広島市	71
ふ	福井市	42
	福岡市	83
	福島市	19
	福山市	72
	富士市	51
	藤枝市	53
	藤沢市	33
ふ	富士宮市	51
	府中市	30
	船橋市	29
へ	別府市	91
ほ	防府市	74
ま	前橋市	25
	町田市	33
	松江市	68
	松阪市	57
	松戸市	29
	松原市	61
	松本市	46
	松山市	79
み	三郷市	27
	三島市	52
	三鷹市	30
	水戸市	22
	都城市	92
	宮崎市	92
む	武蔵野市	30
	室蘭市	08
も	盛岡市	12
	守口市	61
や	矢板市	31
	焼津市	49
	八尾市	61
	八千代市	29
	八代市	90
	山形市	17
	山口市	74
	大和市	33
よ	横須賀市	33
	横浜市	33
	四日市市	57
	米子市	68
わ	和歌山市1	66
	和歌山市2	99

地域番号一覧表

都道府県	都市名	地域番号	リモコンポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
北海道	札幌	01	1 北海道放送	2	3 NHK総合	17 テレビ北海道	5 札幌テレビ	6	27 北海道文化放送	8	35 北海道テレビ	10	11	12 NHK教育
	旭川	02	1	2 NHK教育	33 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	11 北海道放送	12
	函館	03	21 テレビ北海道	27 北海道文化放送	35 北海道テレビ	4 NHK総合	5	6 北海道放送	7	8	9	10 NHK教育	11	12 札幌テレビ
	釧路	04	1	2 NHK教育	39 北海道テレビ	41 北海道文化放送	5	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	11 北海道放送	12
	帯広	05	32 北海道文化放送	2	34 北海道テレビ	4 NHK総合	5	6 北海道放送	7	8	9	10 札幌テレビ	11	12 NHK教育
	苫小牧	06	47 テレビ北海道	49 NHK教育	51 NHK総合	53 北海道文化放送	55 北海道放送	57 札幌テレビ	61 北海道テレビ	8	9	10	11	12
	小樽	07	24 テレビ北海道	2 NHK教育	26 北海道文化放送	4 北海道テレビ	5	6	7 札幌テレビ	8	9 北海道放送	10	11 NHK総合	12
	室蘭	08	1	2 NHK教育	29 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	11 北海道放送	12
	北見	09	1	2 NHK教育	3	4	59 北海道文化放送	61 北海道テレビ	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	53 北海道放送	12
青森	青森	10	1 青森放送テレビ	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	38 青森テレビ	8	34 青森朝日放送	10	11	12
	八戸	11	1	2	33 青森テレビ	4	31 青森朝日放送	6	7 NHK教育	8	9 NHK総合	10	11 青森放送テレビ	12
岩手	盛岡	12	1	2	3	4 NHK総合	5	6 IBCテレビ	7	8 NHK教育	31 岩手朝日テレビ	35 テレビ岩手	11	33 めんこいテレビ
宮城	仙台	13	1 東北放送	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	32 東日本放送	8	34 宮城テレビ	10	11	12 仙台放送
	石巻	14	59 東北放送	2	51 NHK総合	4	49 NHK教育	6	61 東日本放送	8	55 宮城テレビ	10	11	57 仙台放送
秋田	秋田	15	1	2 NHK教育	3	4	5	6	7	8	9 NHK総合	31 秋田朝日放送	11 秋田放送テレビ	37 秋田テレビ
	大館	16	1	2 NHK教育	3	4 NHK総合	5	6 秋田放送テレビ	7	8 NHK教育	9 NHK総合	59 秋田朝日放送	11 秋田放送テレビ	57 秋田テレビ

■ 地域番号別に設定されたリモコンポジションと放送局・受信チャンネルは、当社の調査によるものです。（2000 年 3 月現在）
■ ご使用になる地域の電波状態や地理的条件などにより、放送局や受信チャンネル（地域番号一覧表）と異なる場合および地域番号によるチャンネル設定後にその他の放送局を追加される場合は、28 ページの「1 局ずつ設定する」をお読みのうえ、受信チャンネルを合わせなおしてください。

チャンネル設定(つづき)

都道府県	リモコンポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名 / 地域番号	受信チャンネル / 放送局名	受信チャンネル / 放送局名	受信チャンネル / 放送局名	受信チャンネル / 放送局名	受信チャンネル / 放送局名	受信チャンネル / 放送局名	受信チャンネル / 放送局名	受信チャンネル / 放送局名	受信チャンネル / 放送局名	受信チャンネル / 放送局名	受信チャンネル / 放送局名	受信チャンネル / 放送局名
山形	山形 17	1	2	3	4 NHK教育	5	36 テレビユー山形	30 さくらんぼテレビ	8 NHK総合	9	10 山形放送	11	38 山形テレビ
	鶴岡 18	1 山形放送	2	3 NHK総合	4	5	6 NHK教育	7	39 山形テレビ	9	22 テレビユー山形	11	24 さくらんぼテレビ
福島	福島 19	1	2 NHK教育	31 テレビユー福島	4	33 福島中央テレビ	6	35 福島放送	8	9 NHK総合	10	11 福島テレビ	12
	いわき 20	1	62 テレビユー福島	3	4 NHK総合	5	58 福島中央テレビ	7	8 福島テレビ	9	10 NHK教育	11	60 福島放送
	会津若松 21	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5	6 福島テレビ	7	47 テレビユー福島	9	37 福島中央テレビ	11	41 福島放送
茨城	水戸 22	44 NHK総合	2	46 NHK教育	42 日本テレビ	5	40 TBSテレビ	7	38 フジテレビ	9	36 テレビ朝日	11	32 テレビ東京
	日立 23	52 NHK総合	2	50 NHK教育	54 日本テレビ	5	56 TBSテレビ	7	58 フジテレビ	9	60 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
栃木	宇都宮 24	29 NHK総合	2	27 NHK教育	25 日本テレビ	5	23 TBSテレビ	7	21 フジテレビ	31 とちぎテレビ	19 テレビ朝日	11	17 テレビ東京
群馬	前橋 25	52 NHK総合	2	50 NHK教育	54 日本テレビ	40 放送大学	56 TBSテレビ	7	58 フジテレビ	9	60 テレビ朝日	48 群馬テレビ	62 テレビ東京
	桐生 26	43 NHK総合	2	45 NHK教育	39 日本テレビ	40 放送大学	37 TBSテレビ	7	35 フジテレビ	9	33 テレビ朝日	41 群馬テレビ	31 テレビ東京
埼玉	浦和 27	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	38 テレビ埼玉	10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
	熊谷 28	33 NHK総合	2	35 NHK教育	25 日本テレビ	5	23 TBSテレビ	16 放送大学	21 フジテレビ	28 テレビ埼玉	19 テレビ朝日	11	17 テレビ東京
千葉	千葉 29	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
東京	23区 30	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	14 東京メトロポリタン	6 TBSテレビ	38 テレビ埼玉	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
	八王子 31	51 NHK総合	2	49 NHK教育	53 日本テレビ	47 東京メトロポリタン	55 TBSテレビ	7	57 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
	多摩 32	30 NHK総合	2	32 NHK教育	26 日本テレビ	28 東京メトロポリタン	24 TBSテレビ	7	22 フジテレビ	9	20 テレビ朝日	11	18 テレビ東京
神奈川	横浜 33	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
	茅ケ崎 34	33 NHK総合	2	29 NHK教育	35 日本テレビ	5	37 TBSテレビ	7	39 フジテレビ	31 テレビ神奈川	41 テレビ朝日	11	43 テレビ東京
	小田原 35	52 NHK総合	2	50 NHK教育	54 日本テレビ	5	56 TBSテレビ	7	58 フジテレビ	46 テレビ神奈川	60 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
	秦野 36	47 NHK総合	2	49 NHK教育	51 日本テレビ	5	53 TBSテレビ	7	55 フジテレビ	61 テレビ神奈川	57 テレビ朝日	11	59 テレビ東京
新潟	新潟 37	21 新潟テレビ21	2	29 テレビ新潟	4	5 新潟放送	6	7	8 NHK総合	9	35 新潟総合テレビ	11	12 NHK教育
	上越 38	1 NHK教育	2	3 NHK総合	4	5	37 新潟テレビ21	7	27 テレビ新潟	9	10 新潟放送	11	33 新潟総合テレビ
富山	富山 39	1 北日本テレビ	2	3 NHK総合	4	5	6	7	8	9	10 NHK教育	32 チューリップ	34 富山テレビ
	高岡 40	50 北日本テレビ	2	48 NHK総合	4	5	6	7	8	9	46 NHK教育	42 チューリップ	44 富山テレビ
石川	金沢 41	1	2	3	4 NHK総合	5	6 MROテレビ	25 北陸朝日放送	8 NHK教育	9	33 テレビ金沢	11	37 石川テレビ
福井	福井 42	39 福井テレビ	2	3 NHK教育	4	5	6 MROテレビ	7	8	9 NHK総合	10	11 FBCテレビ	12
山梨	甲府 43	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5 山梨放送	6	37 テレビ山梨	8	9	10	11	12
長野	長野 44	1	44 NHK総合	50 長野朝日放送	4	40 テレビ信州	6	42 長野放送	8	46 NHK教育	10	48 信越放送	12
	飯田 45	44 長野朝日放送	2	3 NHK教育	4 NHK総合	5	6 信越放送	7	42 テレビ信州	9	40 長野放送	11	12
	松本 46	1	44 NHK総合	50 長野朝日放送	4	48 テレビ信州	6	42 長野放送	8	46 NHK教育	10	40 信越放送	12
岐阜	岐阜 47	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	37 岐阜放送
	各務原 48	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	28 岐阜放送
静岡	静岡 49	1	2 NHK教育	31 静岡第1テレビ	4	33 静岡朝日テレビ	6	35 テレビ静岡	8	9 NHK総合	10	11 静岡放送	12
	浜松 50	1	30 静岡第1テレビ	3	4 NHK総合	5	6 静岡放送	7	8 NHK教育	9	28 静岡朝日テレビ	11	34 テレビ静岡
	富士 51	1	54 NHK教育	27 静岡第1テレビ	4	29 静岡朝日テレビ	6	39 テレビ静岡	8	52 NHK総合	10	41 静岡放送	12
	沼津 52	1	51 NHK教育	61 静岡第1テレビ	4	57 静岡朝日テレビ	6	59 テレビ静岡	8	53 NHK総合	10	55 静岡放送	12
	藤枝 53	1	44 NHK教育	24 静岡第1テレビ	4	26 静岡朝日テレビ	6	38 テレビ静岡	8	42 NHK総合	10	40 静岡放送	12
愛知	名古屋 54	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	25 テレビ愛知
	豊橋 55	56 東海テレビ	2	54 NHK総合	4	62 CBCテレビ	6	58 中京テレビ	8	50 NHK教育	10	60 名古屋テレビ	52 テレビ愛知
	豊田 56	57 東海テレビ	2	53 NHK総合	4	55 CBCテレビ	6	59 中京テレビ	8	51 NHK教育	10	61 名古屋テレビ	49 テレビ愛知
三重	津 57	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	33 三重テレビ	11 名古屋テレビ	25 テレビ愛知
滋賀	大津 58	1	28 NHK総合	3	36 毎日テレビ	5	38 ABCテレビ	7	40 関西テレビ	9	42 読売テレビ	30 びわ湖放送	46 NHK教育
	彦根 59	1	52 NHK総合	3	54 毎日テレビ	56 びわ湖放送	58 ABCテレビ	7	60 関西テレビ	9	62 読売テレビ	11	50 NHK教育

都道府県	リモコンポジション		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
京都	京都１	60	1	2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ	26 奈良テレビ	10 読売テレビ	11	12 NHK教育
	京都２	98	32 NHK京都	2 NHK総合	34 京都テレビ	4 毎日テレビ	21 テレビ大阪	6 ABCテレビ	7	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	11	12 NHK教育
大阪	大阪	61	1	2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
兵庫	神戸	61	1	2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
	姫路	62	1	50 NHK総合	56 サンテレビ	54 毎日テレビ	5	58 ABCテレビ	7	60 関西テレビ	9	62 読売テレビ	11	52 NHK教育
	明石	63	1	51 NHK総合	55 サンテレビ	53 毎日テレビ	19 テレビ大阪	57 ABCテレビ	7	59 関西テレビ	9	61 読売テレビ	30 テレビ和歌山	49 NHK教育
	川西	64	1	29 NHK総合	33 サンテレビ	35 毎日テレビ	5	37 ABCテレビ	7	39 関西テレビ	9	41 読売テレビ	11	31 NHK教育
奈良	奈良	65	1	2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	62 奈良テレビ	8 関西テレビ	55 奈良テレビ	10 読売テレビ	11	12 NHK教育
和歌山	和歌山1	66	1	32 NHK総合	3	42 毎日テレビ	5	44 ABCテレビ	7	46 関西テレビ	9	48 読売テレビ	30 テレビ和歌山	26 NHK教育
	和歌山2	99	1	50 NHK総合	3	54 毎日テレビ	5	58 ABCテレビ	7	60 関西テレビ	9	62 読売テレビ	56 テレビ和歌山	52 NHK教育
鳥取	鳥取	67	1 日本海テレビ	2	3 NHK総合	4 NHK教育	5	6	7	24 山陰中央テレビ	9	22 BSSテレビ	11	12
島根	松江	68	30 日本海テレビ	2	34 山陰中央テレビ	4	5	6 NHK総合	7	8	9	10 BSSテレビ	11	12 NHK教育
	浜田	69	1	2 NHK総合	54 日本海テレビ	4	5 BSSテレビ	6	7	58 山陰中央テレビ	9 NHK教育	10	11	12
岡山	岡山	70	23 テレビせとうち	2	3 NHK教育	4	5 NHK総合	25 瀬戸内海テレビ	35 OHKテレビ	8	9 西日本放送	10	11 山陽放送	12
広島	広島	71	31 テレビ新広島	2	3 NHK総合	4 RCCテレビ	5	6	7 NHK教育	8	9	35 広島ホームテレビ	11	12 広島テレビ
	福山	72	1 NHK総合	2	24 広島ホームテレビ	4	26 テレビ新広島	6	7 NHK教育	8	9	10 RCCテレビ	11	12 広島テレビ
	呉	73	1 NHK教育	2	24 広島ホームテレビ	4	5 広島テレビ	6	26 テレビ新広島	8	9 RCCテレビ	10	11 NHK総合	12
山口	山口	74	1 NHK教育	2	3	4	52 山口朝日放送	6	38 テレビ山口	8	9 NHK総合	10	11 山口テレビ	12
	下関	75	41 NHK教育	2 九州朝日放送	23 TXN九州	4 山口テレビ	21 山口朝日放送	6 NHK総合	33 テレビ山口	8 RKB毎日放送	39 NHK総合	10 テレビ西日本	35 福岡放送	12 NHK教育
	宇部	76	14 NHK教育	2 九州朝日放送	3	4	31 山口朝日放送	6 NHK総合	20 テレビ山口	8 RKB毎日放送	16 NHK総合	10 テレビ西日本	18 山口テレビ	12
	岩国	77	1 NHK教育	2	3	4 RCCテレビ	22 テレビ山口	6	28 山口朝日放送	8	9 NHK総合	10 南海テレビ	11 山口テレビ	12 広島テレビ
徳島	徳島	97	1 四国テレビ	2	3 NHK総合	4 毎日テレビ	5	6 ABCテレビ	7	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	11	12 NHK教育
香川	高松	78	33 瀬戸内海テレビ	2	39 NHK教育	4	37 NHK総合	6	31 OHKテレビ	8	41 西日本放送	10	29 山陽放送	19 テレビせとうち
愛媛	松山	79	1	2 NHK教育	3	29 あいテレビ	25 愛媛朝日テレビ	6 NHK総合	7	37 テレビ愛媛	9	10 南海テレビ	11	35 広島ホームテレビ
	新居浜	80	1	2 NHK総合	3	4 NHK教育	14 愛媛朝日テレビ	6 南海テレビ	7	36 テレビ愛媛	9	10	27 あいテレビ	12
	今治	81	1	30 NHK教育	3	27 あいテレビ	14 愛媛朝日テレビ	32 NHK総合	7	36 テレビ愛媛	9	34 南海テレビ	11	38 広島ホームテレビ
高知	高知	82	1	2	3	4 NHK総合	5	6 NHK教育	7	8 高知テレビ	9	38 テレビ高知	11	40 高知さんさんテレビ
福岡	福岡	83	1 九州朝日放送	2	3 NHK総合	4 RKB毎日放送	5	6 NHK教育	7	8	9 テレビ西日本	10	19 TXN九州	37 福岡放送
	北九州	84	1	2 九州朝日放送	23 TXN九州	35 福岡放送	5	6 NHK総合	7	8 RKB毎日放送	9	10 テレビ西日本	11	12 NHK教育
	久留米	85	57 九州朝日放送	2	46 NHK総合	48 RKB毎日放送	5	54 NHK教育	7	8	60 テレビ西日本	10	14 TXN九州	52 福岡放送
	大牟田	86	58 九州朝日放送	19 TXN九州	53 NHK総合	61 RKB毎日放送	5	50 NHK教育	7	8	55 テレビ西日本	10	43 福岡放送	12
佐賀	佐賀	87	19 TXN九州	36 サガテレビ	40 NHK教育	38 NHK総合	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本	9 NHK総合	10	11 熊本放送	12
長崎	長崎	88	1 NHK教育	2	3 NHK総合	4	5 長崎放送	6	37 テレビ長崎	8	27 長崎文化放送	10	25 長崎国際テレビ	12
	佐世保	89	1	2 NHK教育	3	17 長崎国際テレビ	5	31 長崎文化放送	7	8 NHK総合	9	10 長崎放送	11	35 テレビ長崎
熊本	熊本	90	1	2 NHK教育	16 熊本朝日放送	4	22 熊本県民テレビ	6	34 テレビ熊本	8	9 NHK総合	10	11 熊本放送	12
大分	大分	91	1 NHK教育	2	3 NHK総合	34 あいテレビ	5 大分テレビ	6 NHK総合	36 テレビ大分	32 テレビ愛媛	24 大分朝日放送	10 南海テレビ	11	12 NHK教育
宮崎	宮崎	92	1	2	3	4	5	35 テレビ宮崎	7	8 NHK総合	9	10 宮崎放送	11	12 NHK教育
	延岡	93	1	2 NHK教育	3	4 NHK総合	5	6 宮崎放送	7	39 テレビ宮崎	9	10	11	12
鹿児島	鹿児島	94	1 南日本放送	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	32 鹿児島放送	8	38 鹿児島テレビ	10	30 鹿児島読売テレビ	12
	阿久根	95	1	30 鹿児島読売テレビ	3	23 鹿児島放送	5	35 鹿児島テレビ	7	8 NHK総合	9	10 南日本放送	11	12 NHK教育
沖縄	那覇	96	1	2 NHK総合	3	4	5	6	7	8 沖縄テレビ	28 琉球朝日放送	10 琉球放送テレビ	11	12 NHK教育
工場出荷設定		00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

チャンネル設定(つづき)

1局ずつ設定する

■地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後にその他の放送チャンネルを追加される場合はチャンネルを合わせなおしてください。

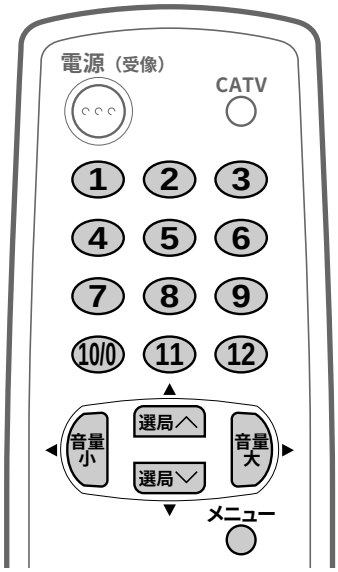

本体前面

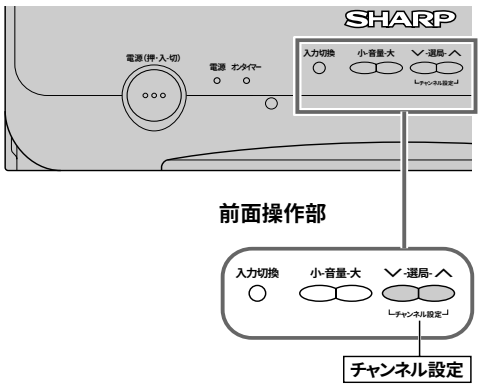

[例] チャンネルボタン⑤にUHF放送「42」チャンネルが映るようにしたいとき

1 メニュー○を押し、選局へ 選局〉で「チャンネル設定」を選び◀音量小 音量大▶を押す

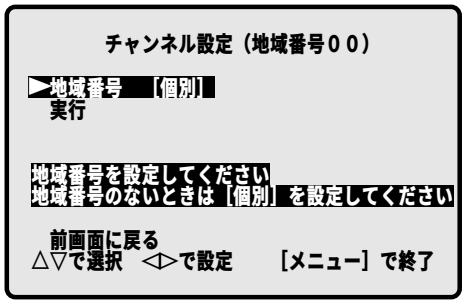

- 1の操作は本体のチャンネル設定ボタン2つを同時に押しても操作できます。
- 地域番号「個別」を確認する
  地域番号が「個別」と表示されていないときは、音量ボタンで「個別」を選んでください。
  ◀音量▶ボタンを押すと

個別↔00↔01…↔99↔98↔…

おしらせ

有線テレビ放送(CATV)について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。くわしくは、CATV会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13～C38チャンネルの範囲で選局できます。

2 選局▲/選局▼で「実行」を選び、◀音量小/音量大▶を押す

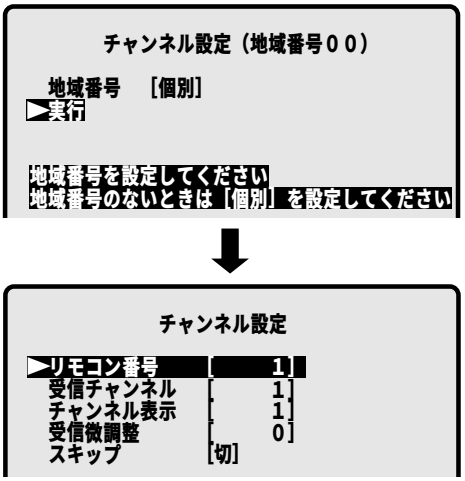

3 チャンネルボタンの⑤を押す

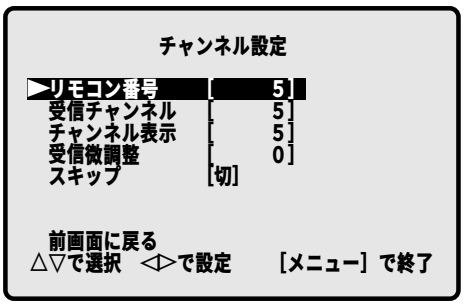

4 選局▲/選局▼を押し、「受信チャンネル」を選ぶ

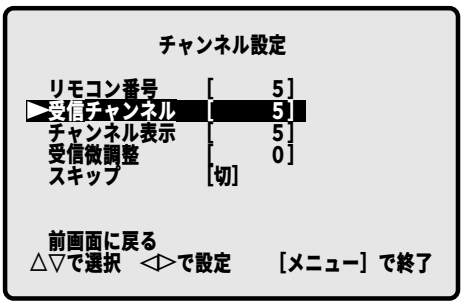

5 ◀音量小/音量大▶を押し、受信チャンネルを「42」に設定する

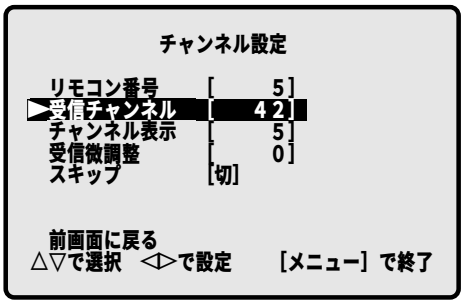

◀音量▶ボタンを押すと

1 ↔ 2 ↔ 3 … ↔ 61 ↔ 62 ↔ 0 ↔ C38 ↔ C13 ↔ 1

6 メニュー○を押し、画面表示を消す

・続けて他のチャンネルを合わせなおすときは、3〜5の操作をくり返します。

チャンネルスキップ/微調整/チャンネル表示変更

チャンネルスキップを設定するとき

■本体とリモコンの選局ボタン（▲▼）で選局するとき、放送のないチャンネルを飛ばすための設定です。

設定のしかた 3の操作で飛ばすチャンネルを選ぶ。
4の操作で「スキップ」を選ぶ。
5の操作でスキップ「入」を選ぶ。

受信微調整で映像が見えやすくなる場合があります

設定のしかた 3の操作で微調整するチャンネルを選ぶ。
4の操作で「受信微調整」を選ぶ。
5の操作で最良の映像に調整する。

画面のチャンネル表示を変えるとき

設定のしかた 3の操作で変えるチャンネルを選ぶ。
4の操作で「チャンネル表示」を選ぶ。
5の操作で表示するチャンネル番号を選ぶ。

使用上のご注意

守っていただきたいこと

直射日光・熱気は避けてください

- 直射日光の当たる場所やストーブなどの熱器具のそばに置きますと、キャビネットやブラウン管、部品に悪影響を与えます。
  太陽光などの強い紫外線が当たると、ブラウン管面などの色がわずかに変化することがあります

壁から 10cm 以上離して設置してください

- 空気の対流でほこりなどが壁に付着するのを少なくします。

正しい場所でご覧ください

■距離
画面（ブラウン管）のたての長さの 5～7 倍が適当です。

■高さ
画面が目の高さよりやや低い方が見やすく疲れません。

音量について

- 音量は他人の迷惑にならないよう適度な音量でお楽しみください。

海辺でご使用の場合

- 本機に海水がかからないようにしてください。内部に海水が入ると故障や事故の原因になり、修理ができなくなります。また、砂浜や砂地など砂ぼこりの多いところで使用する場合は、砂などが内部にはいらないようにしてください。砂が入ると故障の原因となります。

ステッカーやテープなどを貼らないでください

- ブラウン管やキャビネットの変色や傷の原因となることがあります

磁気をもっているものを近づけないでください

- 磁石、電気時計、磁石を利用したオモチャなど磁気をもっているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて画面の色が乱れたり、ゆれたりすることがあります。
  ※ スピーカーを近づけて使用する場合に画面が影響を受けるときは、防磁スピーカーのご使用をおすすめします。

電磁波妨害に注意してください

- 本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

引っ越しや輸送のときは

- 持ち運ぶときは、衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。ブラウン管面には特にご注意ください。
- 本機をテレビ台に乗せたまま移動すると床に傷がつきます。必ず本機をおろしてから行なってください。

長期間ご使用にならないとき

- 長期間使用しないと、機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

国外では使用できません

- このテレビが使用できるのは、日本国内だけです。外国では、放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
  This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

守っていただきたいこと

ブラウン管のお手入れのしかた

- ブラウン管の表面はほこりがつきやすいので、時々ネルなど柔らかい布でふいてください。
  表面にガラス洗浄剤を直接かけたり、ぬれたタオルなどは使わないでください。テレビ内部に液体が入った場合、火災や故障の原因となります。
  また、表面は傷つきやすいので、硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。
- ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

キャビネットのお手入れのしかた

- キャビネットや操作パネル部分はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。
- 汚れはネルなど柔らかい布で軽くふきとってください。
- 汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

静電気について

- ブラウン管の表面に手を触れますと微弱な電気を感じることがあります。これはブラウン管表面に静電気を帯びているためで、人体には影響ありません。

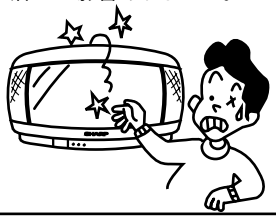

アンテナを立てる場所について

- カラーテレビは、美しいカラー映像をご覧いただくためにアンテナが重要な働きをします。アンテナを立てるときは、その地域の電波状態に合わせて、感度の高い、指向性のよいものをお選びください。
- UHF 放送の受信には、かならず UHF 放送専用アンテナが必要です。

- 妨害電波の影響をさけるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所にたててください。万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、たばねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
  カラーテレビのアンテナ線には、同軸ケーブルを使用しますと妨害電波の少ない良好な映像がご覧になれます。

アンテナは定期的に点検を

- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心掛けてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。

故障かな？と思ったら

次のような場合は、故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては36ページをご覧ください。

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
テレビ側	映像も音声も出ない	・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 ・電源が「切」の状態になっていませんか。 ・リモコンの乾電池が消耗していませんか。	— 10 6
	映像が出ない	・黒レベル調整が「⊖（マイナス）」側いっぱいになっていませんか。	15
	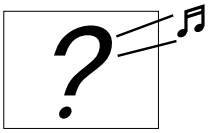 音声が出ない	・音量調整が最小になっていませんか。 ・「消音」状態になっていませんか。 ・イヤホンが差し込んだままになっていませんか。	10 10 8
	色がうすい 色あいが悪い	・色の濃さ、色あい調整は正しく調整されていますか。	15
	特定チャンネルだけ 映らない	・チャンネルの微調整がズレていませんか。	29
	画面の一部に色ムラが出る	・電源を入れた状態でテレビの向きを変えた場合、地磁気などの影響により、画面に色ムラが発生することがあります。こんなときは電源を切り、約30分後に電源を入れてください。	—
	部分的に色あいが悪い 色がつく	・白い服などの明るい映像が静止していると、その部分に色がつくことがありますが、画面が変わるとなくなります。	—
アンテナ側	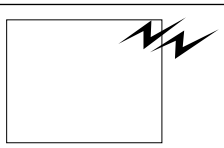 映像が出ず 雑音のみ出る	・アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか。 ・テレビ裏面のアンテナ線は正しく接続されていますか。	22
	画像にはん点が出る	・自動車・電車・ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。	—

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
アンテナ側	**映像が二重になる**	• 近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。 アンテナの方向や高さを変えてみてください。	―
	色じま模様が出る	• 近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。	―
	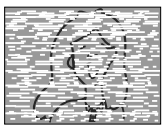 **雪が降っているような画面（スノーノイズ）で雑音が出る**	• アンテナ線が正しく接続されていますか。 • 屋外アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。 アンテナの方向が変わったり、こわれたりしていませんか。	22 22 ―

■本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。こんなときは本体の電源ボタンを「切」にし電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

このようなときも故障ではありません

■テレビからときどき“ピシッ”と音がする

• 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。
性能その他に影響はありません。

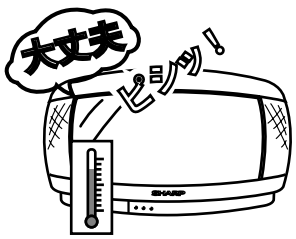

お客様ご相談窓口のご案内

シャープ製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買いあげの販売店へ

なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入などのご相談は…… **修理ご相談窓口** へ
  （注）＊印の窓口は『持ち込み修理及び部品購入』のご相談窓口です。
- 製品に対するご意見・ご要望などは…… **一般ご相談窓口** へ

修理ご相談窓口

出張修理のご相談はCSセンターにご連絡ください。

受付時間：月曜日～土曜日　午前9時～午後5時40分

（日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

シャープエンジニアリング株式会社

担当地域	拠点名	電話番号	所在地
北海道	**CSセンター**	**(011)641-4690**	
	＊札幌	(011)641-4685	札幌市西区二十四軒１条 7-3-17
	北見	(0157)36-4649	北見市三輪 435
	帯広	(0155)21-6925	帯広市西８条南 3-17
	室蘭	(0143)45-4649	室蘭市中島町 1-9
	釧路	(0154)25-4649	釧路市光陽町 8-13
	旭川	(0166)25-4649	旭川市一条通 4-左 10
	函館	(0138)51-4649	函館市五稜郭町 31-17
青森県	青森	(0177)38-0281	青森市妙見 3-3-4
	弘前	(0172)27-4649	弘前市豊田 3-5-1
	八戸	(0178)44-4649	八戸市小中野 2-8-16
秋田県	秋田	(018)863-4649	秋田市川尻町大川反 170-56
	横手	(0182)33-4649	横手市横手町六の口５
岩手県	岩手	(019)638-6087	紫波郡矢巾町流通センター南 3-1-1
	釜石	(0193)23-4649	釜石市上中島町 4-6-43
宮城県	**CSセンター**	**(022)288-9250**	
	＊宮城	(022)288-9142	仙台市若林区卸町東 3-1-27
山形県	山形	(023)631-4649	山形市飯田 2-7-43
	酒田	(0234)24-4649	酒田市大町 19-5
福島県	福島	(024)945-4649	郡山市安積町荒井方八丁 33-1
	会津若松	(0242)25-4649	会津若松市山見町 41-2
	いわき	(0246)28-4649	いわき市自由ケ丘 37-10
新潟県	**CSセンター**	**(025)285-1513**	
	＊新潟	(025)285-3663	新潟市上所中 1-7-21
	＊長岡	(0258)23-1819	長岡市摂田屋町崩 2600
栃木県	**CSセンター**	**(03)5692-7722**	
	＊栃木	(028)637-1179	宇都宮市不動前 4-2-41
	＊小山	(0282)62-5466	下都賀郡藤岡町藤岡 5201
群馬県	**CSセンター**	**(03)5692-7722**	
	＊群馬	(027)252-4706	前橋市問屋町 1-3-7
茨城県	**CSセンター**	**(03)5692-7722**	
	＊茨城	(029)241-4930	水戸市千波町 1963
	＊南茨城	(0298)57-9130	つくば市栗原 2857−9
埼玉県	**CSセンター**	**(03)5692-7722**	
	＊埼玉中央	(048)666-7987	大宮市宮原町 2-107-2
	＊埼玉東	(0489)78-7101	越谷市南荻島 346-1
千葉県	**CSセンター**	**(03)5692-7722**	
	＊千葉	(043)299-8840	千葉市美浜区中瀬 1-9-2
	＊西千葉	(0473)68-4766	松戸市稔台 295-1
	＊東千葉	(0479)79-1181	八日市場市高字東 2779-4
	＊木更津	(0438)37-7912	木更津市請西 2-5-22
東京都	**CSセンター**	**(03)5692-7722**	
	＊江東	(03)3626-4642	東京都墨田区石原 2-12-3
	＊城南	(03)3776-2419	東京都大田区南馬込 1-5-15
東京都	＊城北	(03)3972-4195	東京都板橋区東新町 1-33-11
	＊世田谷	(03)3707-3345	東京都世田谷区用賀 3-8-18
	＊田端	(03)5692-7765	東京都北区東田端 2-13-17
	＊三多摩	(042)586-6059	日野市日野台 5-5-4
神奈川県	**CSセンター**	**(03)5692-7722**	
	＊横浜	(045)753-4647	横浜市磯子区中原 1-2-23
	＊湘南	(0463)54-4738	平塚市田村 1381
	＊相模原	(0427)59-4195	相模原市横山 2-2-12
山梨県	**CSセンター**	**(03)5692-7722**	
	＊山梨	(055)228-5375	甲府市富竹 2-1-17
静岡県	**CSセンター**	**(054)285-9360**	
	＊静岡	(054)285-9340	静岡市曲金 6-8-44
	＊沼津	(0559)22-5249	沼津市宮前町 11-4
	＊浜松	(053)463-4680	浜松市植松町 1476-2
長野県	**CSセンター**	**(026)293-6612**	
	＊松本	(0263)27-4694	松本市芳野 8-14
	＊長野	(026)293-6262	長野市篠ノ井塩崎東田沢 6877-1
愛知県	**CSセンター**	**(052)332-5880**	
	＊名古屋	(052)332-2623	名古屋市中川区山王 3-5-5
	＊岡崎	(0564)24-2343	岡崎市柿田町 1-21
	＊豊橋	(0532)53-4647	豊橋市下地町橋口 17-1
岐阜県	**CSセンター**	**(052)332-5880**	
	＊岐阜	(058)273-4969	岐阜市六条南 3-12-9
三重県	**CSセンター**	**(052)332-5880**	
	＊三重	(059)232-6300	津市栗真町屋町蒲池 328
富山県	**CSセンター**	**(076)269-1875**	
	＊富山	(076)451-2459	富山市金泉寺 71-1
石川県	**CSセンター**	**(076)269-1875**	
	＊金沢	(076)249-2434	石川郡野々市町御経塚町 1096-1
福井県	**CSセンター**	**(076)269-1875**	
	＊福井	(0776)54-2459	福井市北四ツ居町 625
滋賀県	**CSセンター**	**(06)6795-2899**	
	＊滋賀	(077)545-4692	大津市栗林町 11-35
	＊彦根	(0749)24-4643	彦根市東沼波町 133
京都府	**CSセンター**	**(06)6795-2899**	
	＊京都	(075)672-2378	京都市南区上鳥羽菅田町 48
	＊北近畿	(0773)23-9151	福知山市末広町 6-13
大阪府	**CSセンター**	**(06)6795-2800**	
	＊大阪	(06)6643-5331	大阪市浪速区恵美須西 1-2-9
	＊堺	(0722)45-4651	堺市老松町 1-39
	＊大阪TC	(06)6794-5611	大阪市平野区加美南 3-7-19
	＊南大阪	(0724)31-1950	貝塚市沢 1215
	＊北大阪	(0726)34-4519	茨木市鮎川 5-15-3
(兵庫県)	＊阪神	(06)6421-4877	尼崎市猪名寺 3-2-10

修理ご相談窓口

担当地域	拠点名	電話番号	所在地
兵庫県	CSセンター	(06)6795-2899	
	＊兵庫	(078)791-1541	神戸市須磨区弥栄台3-15-2
	＊神戸	(078)453-4651	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
	＊姫路	(0792)66-1819	姫路市青山5-7-7
奈良県	CSセンター	(06)6795-2899	
	＊奈良	(0743)53-6693	大和郡山市美濃庄町492
	＊奈良南	(0745)65-1492	御所市茅原4-3
和歌山県	CSセンター	(06)6795-2899	
	＊和歌山	(073)445-4615	和歌山市西小二里2-4-91
	＊南紀	(0739)25-3121	田辺市稲成町441-1
鳥取県	鳥取	(0857)27-8831	鳥取市青葉町2-204
岡山県	CSセンター	(086)292-1707	
	＊岡山	(086)292-1709	都窪郡早島町矢尾828
島根県	CSセンター	(0852)24-4811	
	＊松江	(0852)24-4810	松江市西津田3-1-10
広島県	CSセンター	(082)874-8071	
	＊広島	(082)874-8149	広島市安佐南区西原2-13-4
	CSセンター	(0824)28-7448	
	＊東広島	(0824)28-7490	東広島市八本松東4-3-30
	CSセンター	(0849)51-7644	
	＊福山	(0849)51-7654	福山市津之郷町津之郷上開地
山口県	CSセンター	(083)972-0870	
	＊山口	(083)972-0891	吉敷郡小郡町若草町4-12
	＊東山口	(0833)44-0923	下松市西豊井173-1
香川県	CSセンター	(087)823-5513	

担当地域	拠点名	電話番号	所在地
香川県	＊香川	(087)823-4901	高松市朝日町6-2-8
徳島県	CSセンター	(088)625-4684	
	＊徳島	(088)625-4654	徳島市中常三島町3-11-14
愛媛県	CSセンター	(089)971-4729	
	＊愛媛	(089)971-4563	松山市高岡町178-1
高知県	CSセンター	(088)882-4021	
	＊高知	(088)882-4635	高知市高須960-1
福岡県	CSセンター	(092)586-1122	
	＊福岡	(092)572-4652	福岡市博多区井相田2-12-1
	＊南福岡	(0942)45-8211	久留米市御井旗崎3-7-14
	＊北九州	(093)592-4677	北九州市小倉北区大手町6-12
佐賀県	CSセンター	(092)586-1122	
	＊佐賀	(0952)24-9450	佐賀市鍋島町八戸五本松籠2043-2
長崎県	CSセンター	(095)844-1870	
	＊長崎	(0957)52-3511	大村市古賀島町613-3
大分県	CSセンター	(097)552-9416	
	＊大分	(097)552-2313	大分市松原町3-5-3
熊本県	CSセンター	(096)366-7070	
	＊熊本	(096)364-4777	熊本市新屋敷3-15-17
	天草	(0969)23-8711	本渡市港町19-3
宮崎県	CSセンター	(0985)31-1823	
	＊宮崎	(0985)31-1832	宮崎市原町4-12
鹿児島県	CSセンター	(099)253-0250	
	＊鹿児島	(099)253-4600	鹿児島市鴨池新町12-1

沖縄シャープ電機株式会社

担当地域	拠点名	電話番号	所在地
沖縄県	那覇	(098)861-0866	那覇市曙2-10-1
	先島	(09807)3-3603	平良市下里214-4

担当地域	拠点名	電話番号	所在地
鹿児島県	奄美	(0997)53-4777	名瀬市塩浜町8-1

一般ご相談窓口

シャープ株式会社

東日本相談室	TEL(043)297-4649	FAX(043)299-8280	〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL(06)6621-4649	FAX(06)6792-5993	〒581-8585 八尾市北亀井町3-1-72

受付時間：月曜日～土曜日　午前9時～午後6時
（日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室	(011)642-4649	〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北支店消費者相談室	(022)288-9147	〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27
首都圏支店消費者相談室	(03)3893-4649	〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
中部支店消費者相談室	(052)332-4649	〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5
近畿支店消費者相談室	(06)6794-7041	〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
中国支店消費者相談室	(082)874-4649	〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
四国支店消費者相談室	(087)823-4901	〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
九州支店消費者相談室	(092)572-4655	〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

受付時間：月曜日～金曜日　午前9時～午後5時40分
（土・日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

所在地・電話番号・受付時間などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。(01.04)

保証とアフターサービスよくお読みください

保証書（別添）

- 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

- **保証期間**
  お買い上げの日から 1 年間です。（消耗部品は除く）ただし、ブラウン管のみ 2 年間です。
  保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。（34 ページ）

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、カラーテレビの補修用性能部品を製造打切後、8 年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは　出張修理

●「故障かな？と思ったら」（32 ページ）を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

- 品　　名：カラーテレビ
- 形　　名：14C-GM3
- お買い上げ日（年月日）
- 故障の状況（できるだけくわしく）
- ご　住　所（付近の目印も合わせてお知らせください）
- お　名　前
- 電話番号
- ご訪問希望日

便利メモ　お客様へ…
お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名
年　月　日	電話（　）　—

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！（熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。）

このような症状はありませんか	ご使用中止
●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●上下、または左右の映像が欠けて映る。 ●映像が時々、消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物が入った。	**故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。**

ちょっとした心づかいでテレビの安全



仕　様

形名		14C-GM3
種類		カラーテレビジョン受信機
受信チャンネル		VHF1～12チャンネル／UHF13～62チャンネル／CATV　C13～C38チャンネル
ブラウン管（画面寸法）		14型ブラウン管 （幅28.1cm、高さ21.1cm、対角33.5cm）
アンテナ入力		75Ω不平衡型
音声出力		1.0W
スピーカー		5×9cm　だ円1個
定格電圧		AC100V
定格周波数		50／60Hz
消費電力		49W〔リモコン待機時0.1W〕
年間消費電力量※		58kWh／年
入出力端子	外部入力端子	映像：1.0Vp-p、75Ω、同期負 音声：0.5Vrms、22kΩ以上
	イヤホン端子	ミニジャック
キャビネット		プラスチック
外形寸法		幅37.0cm、奥行36.1cm、高さ34.8cm
質量		9.0kg

※年間消費電力量とは：省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間（約4.5時間）を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

■テレビの型（14型等）は画面寸法を表わすものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。

付　属　品

■取扱説明書1冊　■保証書1部　■アンテナプラグ1個
■リモコン1個　■単3形乾電池（R6）2個

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ（ブラウン管式）を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

MEMO

MEMO

お問い合わせは、お客様ご相談窓口へ

■ この製品についてのご意見・ご質問
「一般ご相談窓口」へお申し付けください。

東日本相談室

☎ (043)297-4649
FAX(043)299-8280
〒261-8520　千葉市美浜区中瀬1-9-2

西日本相談室

☎ (06)6621-4649
FAX(06)6792-5993
〒581-8585　八尾市北亀井町3-1-72

受付時間：月曜日～土曜日　午前9時～午後6時
（日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

その他の地域にお住まいのかたは、「お客様ご相談窓口のご案内」（35ページ）の「一般ご相談窓口」へお申し付けください。

■ 製品の故障や部品のご購入などの相談
「修理ご相談窓口」へお申し付けください。
（くわしくは、34・35ページをご覧ください。）
修理サービスを依頼される前に、32ページの「故障かな?と思ったら」をもう一度お読みください。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

2001年4月1日より「家電リサイクル法（特定家電用機器再商品化法）」が始まりました。
対象とされる家電品はエアコン、テレビ（ブラウン管式）、冷蔵庫、洗濯機です。
販売店は対象使用済み商品を収集しメーカーに引渡し、メーカーはリサイクルを行います。
お客様には、対象使用済み商品を廃棄される際、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)のご負担をお願いすることになります。
住みやすい「循環型社会」を目指して、お客様、販売店、メーカーの三者が役割を分担しあってはじめて実現する「家電リサイクル」が始まりました。

シャープ株式会社

本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町 22 番 22 号
電話（06）6621-1221（大代表）
AVシステム事業本部　〒329-2193　栃木県矢板市早川町 174 番地
電話（0287）43-1131（大代表）

TINS-7481PEZZ
PRINTED IN Malaysia